



PORSCHE



Navigation manual | Manuel relatif à la navigation

Porsche Classic
Radio Navigation System



PORSCHE



Navigation manual

Porsche Classic
Radio Navigation System

Part number: 911.642.002.00

FCC ID: 2AD6S

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC ID: 20577-001

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



DID: D028775

Date: 2015

© Copyright 2014 Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft.

Navigation software version 1.0 manual for the Porsche Classic Radio Navigation system (PCRN, part number: 91164529100).

All programs and designations referred to in this document may be brands or trademarks from manufacturer companies and must not be used for commercial or any other purposes. No part of this document may be reproduced or distributed for any purpose, regardless of how or by which means, i.e. electronically or mechanically, without express written permission from Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft. All rights reserved.

Legal information

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Internet: www.porsche.com/classic

Owner's manual

Keep the owner's manual and hand it over to the new owner when selling the vehicle.

Features

Due to the continuous further development of the systems and varying national legislation, features and technology of this device may deviate from the illustrations and descriptions. Some features may not be included in the standard scope of supply.

Support

If you have any questions, please contact your authorized Porsche dealer.

Safety notices used in this operating manual

This operating manual contains different types of safety notices.

WARNING

Risk of severe injury or death. Disregarding safety warnings of category "Warning" may lead to severe injury or death.

 Useful information, tips and hints.

Contents

| | |
|---|-----------|
| Introduction to the control elements | 5 |
| First steps | 5 |
| Buttons and other control elements | 6 |
| Map display | 9 |
| Navigation menu | 14 |
| | |
| Navigation on the road | 17 |
| Selecting a route's destination | 17 |
| Showing the entire route on the map | 32 |
| Bringing up route-related functions | 32 |
| Changing the route | 33 |
| Saving a location in Favorites | 35 |
| | |
| Display and settings | 39 |
| Concepts | 39 |
| Settings menu | 40 |
| | |
| Glossary, Index | 46 |

Introduction to the control elements

| | |
|--|----|
| First steps | 5 |
| Buttons and other control elements | 6 |
| Navigation menu | 6 |
| Map display | 6 |
| Back button | 6 |
| Right-hand knob | 6 |
| Button | 6 |
| Button with value | 6 |
| Symbol | 6 |
| List | 7 |
| Option button | 7 |
| Switch | 7 |
| Slider | 7 |
| Virtual keyboard | 8 |
| Using the keyboards | 8 |
| Multi-touch on the screen | 8 |
| Map display | 9 |
| Navigating on the map | 9 |
| Position pointer | 10 |
| Objects on the map | 10 |
| Changing the map | 13 |
| Navigation menu | 14 |

Introduction to the control elements

Thank you for choosing Porsche Classic Radio Navigation as your navigation system. You can start using Porsche Classic Radio Navigation right away. This document contains a detailed description of the navigation software. Although you can easily familiarize yourself with the Porsche Classic Radio Navigation while using it, we recommend that you read this operating guide carefully to get to know the individual program pages and functions. The PCRN (Porsche Classic Radio Navigation) serves as the central control center for radio, media functions, iPod®, external audio sources, sound settings, navigation system and Bluetooth®. In order to avoid any risk to yourself and other road users when using your PCRN, please make sure to observe the following points:

WARNING

Risk of accident. Any distraction may lead to a loss of control over your vehicle.

- ▷ Only operate the controls of your PCRN when it is safe to do so and when traffic permits. If you have any doubt, stop and use the PCRN when the vehicle is at standstill.

WARNING

Risk of accident. The navigation system assists the driver by suggesting a route. It is still your sole responsibility as the driver to drive safely and to observe and comply with all laws and legal requirements pertaining to road safety. It is your obligation as the driver to be alert of the traffic situation at all times. You as the driver are solely responsible for the safe operation of your vehicle.



First steps

Porsche Classic Radio Navigation has been optimized for use in the vehicle. You can easily control the software with your fingers by touching the buttons and the map on the display. When you use the navigation software for the first time, the initial set-up process will start automatically. Proceed as follows:

- ▷ Select the desired language for the user interface. This choice can also be made later in the Regional Settings.
- ▷ Select the language and the voice for the speech instructions that are issued. This choice can also be made later in the Audio and Warning Settings.

After the initial set-up the map display appears and you can use Porsche Classic Radio Navigation right away.

Buttons and other control elements

When using Porsche Classic Radio Navigation, you normally touch the buttons on the touch-screen. Porsche Classic Radio Navigation also has three buttons and a knob, which you can use to select menu options and, on some pages, open up a list with additional functions. When the map display is open,  you can also use the right-hand knob to select a point on the map.


Navigation menu

 Press the **NAVI** button on the PCRN, to access the following options:


 Find

 My Route


 Cancel Route

 Settings

Map display

 Press the **MAP** button to return to the map display.

Back button

 Within a menu, press the PCRN's **BACK** button to return to the previous page.

Right-hand knob

 The right-hand knob allows you to move up or down within lists by turning the knob.

 Press the right-hand knob on specific pages to open a list with additional functions or to select a point on the map.

Your selection or changes only need to be confirmed when the application is restarted or an extensive reconfiguration must be carried out. Confirmation is also required before you delete data or settings. In all other cases Porsche Classic Radio Navigation saves your selection and applies the new settings as soon as you have activated the particular control element, without requesting confirmation from you.

Button

 Touch a button to activate a function, open a new page or set a parameter.
▷ Touch it once.

Button with value

 Some buttons show the current value of a field or a setting. Touch the button to change the value. After the change, the new value appears on the button.
▷ Touch it once.

Symbol


 Shows status information. Many symbols are also buttons.
▷ Touch it once.



List

If several options are available for selection, these will be shown in a list.


- ▷ Touch anywhere on the list and move it up or down with your finger. The list will slide faster or more slowly depending on how fast you move your finger, just a little or all the way to the end. Optionally, you can scroll with  and  and touch the desired value.

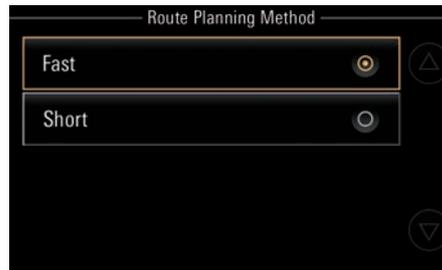

Option button

If only a few options are available for selection, in some circumstances option buttons will be used instead of lists. Only one value can be selected.

- ▷ Touch one of the buttons to select a new value.

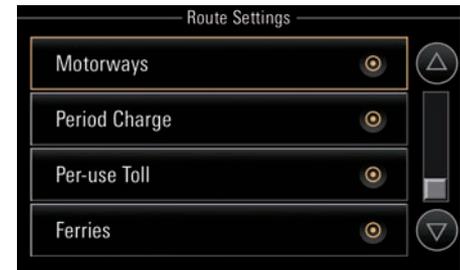

Switch

When there are only two settings, one button shows whether the function is active.

- ▷ Touch it to turn the switch on or off.

Slider



If a function can be set to different values within a range, Porsche Classic Radio Navigation shows a slider on which you can read and define the value.

- ▷ Shift the handle to move the slider to its new position.
- ▷ Touch the slider at the point where the handle should appear; it jumps there immediately.



Virtual keyboard

Alphabetic and alpha-numeric keyboards on which you can enter letters and numbers. Every key is a button on the touchscreen.

Using the keyboards

You only need to enter letters and numbers when absolutely necessary. You can type with your fingers on the full-screen keyboards and switch between various keyboard layouts; for example between German, English and numeric. You can also use the right-hand knob (●) to select symbols on the keyboard.

Correcting input

-  Delete unwanted characters as follows.
 - ▷ Touch the button and hold it down to delete some characters or even the entire input line.

Entering a space

-  Enter a space, for example between first names and last names or in road names consisting of several words.
 - ▷ Touch this button at the bottom center of the screen.

Entering upper and lower case

-  When entering text, the first character will be in upper case; the remaining text will then continue in lower case.
 - ▷ Touch the button to enter an upper-case letter. If you touch it twice, the Caps Lock key is activated. Touch it once more to activate lower case again.

Entering numbers and symbols

-  ▷ Touch **123** to switch to a keyboard with numbers and special characters.

Terminating keyboard input (select the search result suggested)

-  ▷ Touch this button.


Terminating keyboard input (open the list of search results)

-  ▷ Touch **Results**.

Terminating keyboard input (save your input)

-  ▷ Touch **Done**.

Cancelling keyboard input (return to previous page)

-  ▷ Press **BACK**.

Multi-touch on the screen

Normally you only need to touch the screen once. However, some useful functions can only be called up with a combination of finger movements. The following actions exist:

Tap and hold display

- Touch the following buttons and hold them down to access the following special functions:
 -  ▷ Tapping and holding on keyboards: This allows you to quickly delete several characters.
 -  ▷ Touch and hold the arrows in long lists: You can scroll continuously.

Hand movements (hold & drag)

- You only need to hold and drag the display in the following cases:
 - ▷ To shift the pointer on a slider.
 - ▷ To review a list: Touch anywhere on the list and move it up or down with your finger. The list will slide faster or more slowly depending on how fast you move your finger, just a little or all the way to the end.
 - ▷ To slide the map in view mode: Touch the map and move it in the desired direction.



Map display

Navigating on the map

The map display is the most frequently used program page in Porsche Classic Radio Navigation. This map shows the current position (red arrow), the recommended route (an orange line) and the surrounding map area. If there is no GPS position, the position arrow is transparent and shows your last known position. On the top left you see colored points surrounding a satellite symbol. The more green points are visible, the earlier a valid GPS position will be determined.



If a GPS position is available, the position arrow appears in color and now shows your current position.



There are data fields on the screen. During navigation, route information will be shown on the display. There are two data fields in the lower right corner: **Distance** and **Time Left**. You can change the data fields that will be shown in the map display in the settings for visual instructions. The following data fields are available:

Distance
300 km

Indicates the distance you still need to travel on the route before you reach your final destination or your next interim destination.

Time Left
0:35

Based on the data for the remaining road sections, shows how long you require to reach your final destination or the next interim destination on your route.

Based on the data for the remaining road sections, shows your predicted arrival time at your final destination or the next interim destination on your route.

Position pointer

Position arrow and "Lock-on-road"

When your GPS position is known, Porsche Classic Radio Navigation marks your current position with an arrow. This pointer is a red arrow. When there are roads close by, it will be fixed on the nearest road to suppress GPS position errors and the symbol direction will be aligned with the road.

Selected point (cursor) and selected object on the map

You can mark a point on the map as follows:

- ▷ During navigation, touch the map to open edit mode.
- ▷ Touch the map again to select a point.
- ▷ In the menu, touch **Find on map** in the map.
- ▷ When a map position is selected, the cursor appears at the marked point on the map.

 The cursor appears as a bright red point, which is readily visible at every scale.

You can use the cursor position as a route destination, search for Places nearby or save it in your address book. Some objects on the map can also be selected. When you touch the symbol of a Place or warning point on the map, this object will be selected (surrounded by a red circle) and you can call up information about it or use it as a route point.



Objects on the map

Roads

In Porsche Classic Radio Navigation, roads resemble those on printed maps. Their color and width show how important the road is: This allows you to easily distinguish a highway from a smaller road.

Turn-off preview and next road

When navigating on a route, the top of the map display will show information about the next event on your route (driving maneuver) and the next road or the next city/town.



The next driving maneuver is shown in a field on the top left. You see both the type of event (turning, roundabout, leaving the highway, etc.) as well as its distance from the current GPS position. If a second driving maneuver follows shortly after the first, the type of the next maneuver will be shown as a smaller symbol. If not, only the next driving maneuver is shown.


Most of these symbols are very easy to understand. The following overview shows some of the most common events on the route. The same symbols are used in both fields:

-  Left turn
-  Right turn
-  Turn around
-  Gentle right turn
-  Sharp left turn
-  Keep left
-  Go straight on at the junction
-  Turn right at roundabout, 3rd exit (next driving maneuver)
-  Coming to roundabout (next driving maneuver but one)
-  Driving on to highway
-  Leaving highway
-  Driving on to ferry
-  Leaving ferry
-  Approaching a waypoint
-  Approaching your destination



Lane information and traffic signs

When navigating on multi-lane roads, it is important to drive in the correct lane in order to be able to follow the recommended route correctly. If no lane information is saved in the map, Porsche Classic Radio Navigation shows the lanes and the relevant direction of movement with small arrows at the bottom of the map. The highlighted arrows show the lanes you must stay within. If additional information is available, the arrows will be replaced by traffic signs. The signs are shown at the top of the map. The color and appearance of the signs resembles that of real traffic signs that would be placed above or at the side of the road. They show possible destinations and the number of the road the path concerned leads to. In driving mode (without recommended route) all signs look similar. During navigation, only signs that lead you to the recommended path or paths will be shown in bright colors; all others are darker.

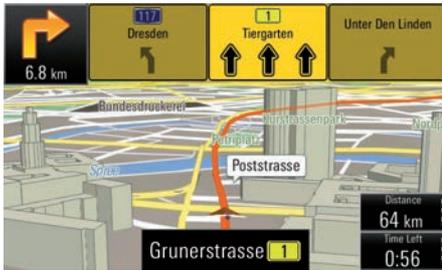

To hide the current shown traffic signs, simply touch one of the signs. The normal map display will be shown again until new traffic sign data is received.



Junction overview

When you are approaching a highway exit or a complicated junction and appropriate information is available, the map will be replaced by a 3D view of the junction. The lanes you must stay within will be marked with arrows. If available, traffic signs will sometimes be shown. Simply touch the image to hide the junction that is displayed and return to the map display.

Types of 3D object

Porsche Classic Radio Navigation supports the following types of 3D object:

▷ 3D terrain

The 3D terrain data shows you changes in the terrain or sea level when viewing the map in 2D. It is used when tracing the route in 3D during navigation. On the 3D map, hills and mountains are shown in the background, while on the 2D map they are shown in color and with shading.

▷ Flyovers

Complex junctions and roads that are raised above other roads (e.g. overpasses and bridges) will be shown in 3D.

▷ 3D Landmarks

Orientation points are artificial representations of conspicuous or well-known objects in 3D.

▷ 3D buildings

These are 3D block graphics of the complete building data of a city. They reproduce the actual size of the buildings and their position on the map.

Elements of the active route

Porsche Classic Radio Navigation illustrates the route in the following way:

▷ Current GPS position and start point



This symbol shows your current position on the map. When there are roads nearby, the symbol will be fixed to the nearest road. If the GPS position is available, the route starts with the current position. If there is no valid GPS position, Porsche Classic Radio Navigation uses the last known GPS position as a start point.

▷ Waypoint (interim destination)



An interim stop on the route, before you reach your final destination.

▷ Destination (end point)



The final destination of your route.

▷ **Route color**

Thanks to its color (orange), the route is always easy to see on the map, in both the daytime color profile and in night mode.

▷ **Roads excluded from the navigation**

You can determine whether you want to use or avoid specific road types. If it is not possible for Porsche Classic Radio Navigation to avoid these roads, they will be incorporated into the route planning and shown in a different color (red) from the rest of the route.



Changing the map



During navigation, touch anywhere on the map to see it in more detail. The map then no longer follows your current position and the symbol (press symbol) will appear at the center of the screen. In this mode you can view the map, zoom in and out of it with the right-hand knob (●) and select a point on the map by touching the screen (the cursor will then be shown at the marked point).

Moving the map by dragging & holding it

You can slide the map in any direction:

- ▷ Touch the map and hold it down to move it in the desired direction with your finger.

Zoom in and out



You can set the scale at which the map should be shown on the screen. Rotate the right-hand knob left or right to zoom in and out of the map. Porsche Classic Radio Navigation uses the highest quality vector maps so the map can always be viewed with optimized content at different scales. Street names and other text items will always be shown in the same font size and never upside down, and you see only as many streets and objects as necessary. On the 3D map there is a maximum value for changing the scale. When you zoom out beyond that, the software switches to 2D mode.

Additional options

➔ Press the right-hand knob to open a list with additional functions. For example, you can save the current position in your Favorites or search around the cursor for special destinations.

Select a destination

Next

Touch the button **Next** to select the cursor as your new destination. Touch **New Route** to select this location as your destination. The route will be calculated automatically.

Return to normal navigation

BACK

Press **BACK** to go back to the original position, so the map again shows your current GPS position. The buttons for changing the map will disappear and navigation will continue.



Navigation menu

From the navigation menu (**NAVI**) you can access all areas of Porsche Classic Radio Navigation. You have the following options:

Find

Touch **Find** to define your destination by entering an address or selecting a Place, a point on the map or one of your Favorites. You can also select one of your most recent destinations from the History.

My Route

Touch **My Route** to bring up the query alternative routes, edit the route, show the route overview, avoid roads or bring up the itinerary.

Cancel Route

In the Navigation menu, touch **Cancel Route** and again **Cancel Route**. The active route, along with all interim destinations, will be deleted.

Settings

Touch **Settings** to adapt the functioning of your navigation software to your individual requirements.



Navigation on the road

Navigation on the road

- Selecting a route's destination 17
 - Enter an address or part of one 17
 - Selecting the destination from the Places 25
 - Selecting a point on the map as a destination 30
 - Selecting the destination from the Favorites 30
 - Selecting a destination from the History 31
- Build a route from the list of destinations (Create Route) 31
- Showing the entire route on the map..... 32
- Bringing up route-related functions..... 32
- Changing the route 33
 - Selecting new destination with existing route: New route, waypoint or final destination 33
 - Edit the list of destinations (Edit Route) 33
- Pausing the active route 34
- Cancelling the active route 34
- Checking alternative routes 34
- Change the road types used in the route planning 34
- Saving a location in Favorites 35

Navigation on the road

If you are using Porsche Classic Radio Navigation for the first time, the software calculates your route based on the road network stored in the included high-quality vector maps. If you want to navigate a route right away, you can define the destination and start navigation at the same time (normal navigation). You can plan routes with several destinations. Define the first destination. Select a second destination and insert it in your route to create a route with multiple destinations. You can add any number of destinations to your route.

Selecting a route's destination

The software offers you various ways of selecting your destination:

- ▷ Enter an address or part of it, for example a street name without a house number or the names of two intersecting streets.
- ▷ Enter an address via a postcode. In this way you do not need to select the name of the city/town.
- ▷ Selecting a saved Place as a destination.
- ▷ Select a point on the map with the function **Find on Map**.
- ▷ Use a previously saved Favorite.
- ▷ Select a location from the list of most recent destinations.

Enter an address or part of one

If you know at least part of an address, this is the fastest way of setting your route's destination. On this page you can find an address by entering the following:

- ▷ Exact address including house number
- ▷ City or town center
- ▷ Junction
- ▷ Center of a street
- ▷ One of the above items of information (regardless of which), when you search for the postcode first

Find Address

Country Germany

Town Berlin



Street Sudermannstrasse

<Intersecting Street> <House Number>

Select Street

Entering an address

Proceed as follows to enter an address as your destination:

1.  If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2.  Touch the following buttons in the navigation menu: **Find**,  **Find Address**.
3. By default, Porsche Classic Radio Navigation suggests the country and the city/town where you are located.  If needed, touch **Country** and enter the first letters of the country's name using the keyboard and select a country from the list.



4. Select a new city or town:

- Town
 - ▷ Touch **Town**.
 - ▷ Start to type in the name of the city/town using the keyboard.
 - ▷ You can find the city or town you are searching for as follows:
 - The most likely results will always be shown in the input field.
 - Touch this button to make a selection.



Results

- If it is not the name desired, the names matching the character sequence will be shown in a list once you have entered a few letters (touch **Results** to bring up the list of results before it is shown automatically). Select the city/town from the list.



5. Enter the street name:

- Street
 - ▷ Touch **Street**.
 - ▷ Start to type in the street name using the keyboard.
 - ▷ You can find the street you are looking for as follows:
 - The best-matching street name will always be shown in the input field.
 - Touch this button to make a selection.





- If it is not the name desired, the names matching the character sequence will be shown in a list once you have entered a few letters (touch **Results** to bring up the list of results before it is shown automatically). Select the street from a list.



6. Enter the house number:

- ▷ Touch **House Number**.
- ▷ Enter the house number using the keyboard.
- ▷ To enter letters please touch **ABC**.
- ▷ Touch **Done** to terminate input of the address (if the house number indicated cannot be found, the center of the road will be selected as a destination).

- 7. **New Route** Touch **New Route** to select this location as your destination.



Selecting the center of a street as a destination

If no house number is available, you can navigate to the center of a street:

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **Find** In the navigation menu, touch the buttons **Find**, **Find Address** **Find Address**.
3. If necessary, change the country and the city/town as previously described.



4. Enter the road name:

- ▶ Touch **Street**.
- ▶ Start to type in the street name using the keyboard.
- ▶ You can find the street you are looking for as follows:
 - The best-matching street name will always be shown in the input field.
 - Touch this button to make a selection.
 - If it is not the name desired, the names matching the character sequence will be shown in a list once you have entered a few letters (touch **Results** to bring up the results list before it is shown automatically). Select the street from the list.



Results



5. **Select Street** Touch **Select Street**, instead of entering the house number. The center of the street will be selected as a destination.
6. **New Route** Touch **New Route** to select this location as your destination.



Selecting a junction as a destination

Proceed as follows to enter an address as your destination:

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **Find** In the navigation menu, touch **Find, Find Address**.
3. If necessary, change the country and the city/town as previously described.



4. Enter the street name:

- Street
 - ▷ Touch **Street**.
 - ▷ Start to type in the street name using the keyboard.
 - ▷ You can find the street you are looking for as follows:
 - The best-matching street name will always be shown in the input field.
 - Touch this button to make a selection.
 - If it is not the name desired, the names matching the character sequence will be shown in a list once you have entered a few letters (touch **Results** to bring up the list of results before it is shown automatically). Select the street from the list.



Results



5. Enter the name of the intersecting street:

- <Intersecting Streets
 - ▷ Touch **Intersecting Street**.
 - If there are only a few intersecting streets, these will be listed immediately.
 - If the street is longer, a keyboard appears on the display. Start to type in the name of the intersecting street using the keyboard. As soon as all the street names matching your input fit on one page, the list will be shown automatically. Make your selection from the list.



6. New Route Touch **New Route** to select this location as your destination.

Selecting the center of a city/town as a destination

The city/town center is not the geographic center point of a city/town, but rather a place chosen by the developers of the map. In a small city or village, it is normally the most important crossing; in larger cities one of the most important crossings.

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **Find** In the navigation menu, touch **Find, Find Address.**
3. **Find Address** If necessary, change the country as previously described.



4. Select a new city or town:
 - Town** ▷ Touch **Town**.
 - ▷ Start to type in the name of the city/town using the keyboard.
 - ▷ You can find the city or town you are searching for as follows:
 - The most likely results will always be shown in the input field.
 - Touch this button to make a selection.
 - If it is not the name desired, the names matching the character sequence will be shown in a list once you have entered a few letters (touch **Results** to bring up the list of results before it is shown automatically). Select the city/town from the list.



Results





5. **Select Town** Touch **Select Town** instead of entering the name of the street. The center of the city or town displayed will then be selected as the destination of your route.
6. **New Route** Touch **New Route** to select this location as your destination.



Entering an address via a postcode

All of the address searches listed can also be performed by entering the postcode instead of the name of the city/town. Here is an example with a complete address:

1.  If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2.  In the navigation menu, touch  **Find, Find Address.**
3. If necessary, change the country as previously described.



4. Select a new city/town using the postcode.

-  ▷ Touch **Town**.
-  ▷ Touch **123**.
-  ▷ Start to type in the postcode of the city/town using the keyboard.
-  ▷ If the desired postcode is not shown, you can open the list of search results by touching **Results**. Select the postcode from the list.

5. Enter the street name:

-  ▷ Touch **Street**.
-  ▷ Start to type in the street name using the keyboard.
-  ▷ You can find the street you are looking for as follows:
 - The best-matching street name will always be shown in the input field.
 - Touch this button to make a selection.
 - If it is not the name desired, the names matching the character sequence will be shown in a list once you have entered a few letters (touch **Results** to bring up the list of results before it is shown automatically). Select the street from the list.





6. Enter the house number:

- <House Number>**
 - ▷ Touch **House Number**.
 - ▷ Enter the house number using the keyboard. (To enter letters please touch **ABC**.
- ABC**
 - ▷ Touch **Done** to terminate address input. (If the house number indicated cannot be found, the center of the street will be selected as a destination.)

- 7. **New Route** Touch **New Route** to select this location as your destination.

Tips on how to enter addresses quickly

If you enter the name of a city/town or a street:

- ▷ Only letters contained in the possible search results will be shown on the keyboard. All other letters are inactive.
- ▷ During the input, the best-matching search result will always be shown in the input field. When the suggested result is correct, you can select it with this button.
- ▷ Touch **Results** after you have entered a few letters to list those entries that contain the characters indicated.
- ▷ You can find a junction more quickly as follows:
First look for the street with the more unusual or atypical name; you will have to enter fewer letters to find it. If one of the streets is shorter, look for that street first. Then you can find the second street more quickly.



- ▷ You can also search for street names as well as the type of street. When the same word is contained in several names, for example followed by "Street", "Lane" and "Place", you will get your search results faster if you enter the first letters of the street type. For example, searching for "Wi P" gives Winchester Place and ignores all Winchester Lanes and Winchester Streets.
- ▷ You can also search within postcodes. As postcodes usually consist of just a few characters, this method is usually faster than entering the name of the city or town.

Selecting the destination from the Places

You can select your destination from the Places saved in Porsche Classic Radio Navigation. On this page you can search for the Place in various ways:

- ▷ With quick search you can quickly find the Places nearby by entering their names.
- ▷ Using the default search, you can find the most commonly sought types of Places with just a few touches of the screen.
- ▷ You can find a Place based on a category.



Quick search for a Place

With quick search you can quickly find a Place by entering its name. The search will always be carried out along the recommended route, if there is one. If no destination has been defined, the search will be performed around your current location.

1. Bring up quick search.




2. Start to type in the name of the Place using the keyboard.

If the navigation menu is open, touch **Find** and then **Find Places** and then **Quick Search Along Route**.



3. **Results** After entering a few letters, touch **Results** to open the list of Places whose names contain the sequence of characters indicated.
4. If appropriate, review the list and touch one of the entries. A full screen map will appear with the selected point at its center. The name and address of the Place are shown at the top of the screen.
5. 
 - ▷ If necessary, touch somewhere else on the map to change your destination. The cursor will be shown at the new position.
 - ▷ Touch **Next** to confirm the destination or press **BACK** to select another destination.
6. **New Route** Touch **New Route** to select this location as your destination.



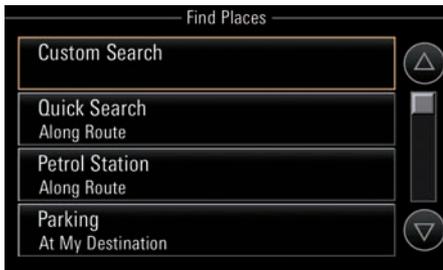

Searching for a Place in the default categories

Using the default search, you can quickly find the most commonly sought types of Place.

1.  If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2.  Touch the following buttons in the navigation menu: **Find**,  **Find Places**.

3. The default search categories will be shown:

 ▷

Petrol Station Along Route

- If there is an active route, a search for petrol stations will be made along the route.
- If there is no active route (no destination was selected), a search will be made in the vicinity of your current position.
- If your current position is also not available (no GPS signal), a search will be made around the last position.

 ▷


Parking At My Destination

- If there is an active route, a search for car parks will be made around your route's destination.
- If there is no active route (no destination was selected), a search will be made in the vicinity of your current position.
- If your current position is also not available (no GPS signal), a search will be made around the last position.

 ▷

Restaurant Along Route

- If there is an active route, a search for restaurants will be made around your route's destination.
- If there is no active route (no destination was selected), a search will be made in the vicinity of your current position.
- If your current position is also not available (no GPS signal), a search will be made around the last known position.

 ▷

Accommodation At My Destination

- If there is an active route, a search for overnight accommodation will be made around your route's destination.
- If there is no active route (no destination was selected), a search will be made in the vicinity of your current position.
- If your current position is also not available (no GPS signal), a search will be made around the last known position.



4. Touch one of the buttons in the quick search to immediately receive a list with special destinations.
5. If appropriate, review the list and touch one of the entries.
6. A full screen map will appear with the selected point at its center.



▷ If necessary, touch somewhere else on the map to change your destination. The cursor will be shown at the new position.

Next

▷ Touch **Next** to confirm the destination or press **BACK** to select another destination.

BACK

7. Touch **New Route** to select this location as your destination.

New Route

Searching for a special destination based on its category

You look through the categories and subcategories for the special destination desired.

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **Find**
Find Places Touch the following buttons in the navigation menu: **Find**, **Find Places**.
3. **Custom Search** Touch the following buttons in the navigation menu: **Custom Search**.



4. Select the area in which the search for the Place should be performed:

In a Town

▷ Touch **In a Town** to search for a Place in your selected city or town. (The results list will be sorted according to distance from the center of the selected city/location.)

Around Last Known Position

▷ With **Around Last Known Position** you can perform a search around your current position. If this is not available, a search will be made close to your last known position (The results list be sorted according to the distance of the locations from this position).

Along Route

- ▷ Touch **Along Route** to search along the active route and not around a specific point. This function is useful if you want to find an interim stop for later - for example petrol stations or restaurants that require only a small deviation from your route (the results list will be sorted according to the detour required).

Around Destination

- ▷ **Around Destination** you can search for a Place around the destination of the active route (The results lists will be sorted according to distance of the locations from your destination).



5. **In a Town** If you have selected **In a Town**, you must define the city/town where the search should be made.
6. **Select** Touch **Select** to select the city/town.



7. **List All Places** Select one of the main categories with Places (e.g. Accommodation) or touch **List All Places** to show all Places around the selected point or along the route.



8. **List All Places** Select one of the subcategories with Places (e.g. Hotel or Motel) or touch **List All Places** to show all Places in the selected main category around the marked point or along the route.



9. **List All Places** Sometimes a list of marks in the selected Place subcategories will be shown. Select a mark or touch **List All Places** to show all Places in the selected subcategory around the marked point or along the route.



10. Finally, the results will be shown in a list.
11. If appropriate, review the list and touch one of the entries.
12. A full screen map will appear with the selected point at its center.
- 
 - ▷ If necessary, touch somewhere else on the map to change your destination. The cursor will be shown at the new position.
 - ▷ Touch **Next** to confirm the destination or press **BACK** to select another destination.
13. **New Route** Touch **New Route** to select this location as your destination.

Selecting a point on the map as a destination

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **Find**
Find on Map Touch the following buttons in the navigation menu: **Find, Find On Map**



3. Locate your destination on the map: Move, zoom in and out of the map as needed.
4.  Touch the point you want to select as your destination. The cursor appears at this point.
5. **Select** Touch **Select** to select the cursor as your destination.
6. **New Route** Touch **New Route** to select this location as your destination.



Selecting the destination from the Favorites

You can select a location you have already saved in your Favorites as the destination.


1. Open the list of Favorites:
Find If the navigation menu is open, touch **Find**.
2. **Favourites** Touch **Favourites**. Your list of Favorites will be shown.
3. Touch the Favorite you want to select as your destination. Move the list down to see the whole thing, if needed.
4. **New Route** Touch **Route Planning** and **New Route** to select this location as your destination.



Selecting a destination from the History

The locations you have previously selected as destinations will be saved in the latest destinations.


1. **Find** If the navigation menu is open, touch **Find** and then **History**.
2. The list of latest destinations will be called up. Based on your earlier routes, the intelligent history suggests three destinations on the first page (the most likely destinations). The remaining destinations are ordered according to the time you last selected them. Move the list down to see earlier destinations, if needed.
3. Select a destination from the list.
4. **New Route** Touch **Route Planning** and **New Route** to select this location as your destination.

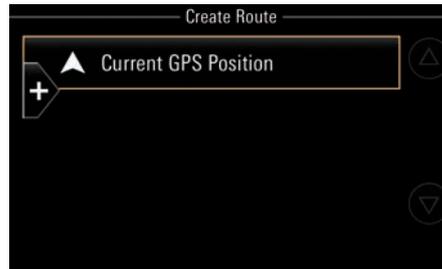

Build a route from the list of destinations (Create Route)

In the **My Route** menu you can also create a route by adding the destinations one after another (if there was not already created a route).

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **My Route** In the navigation menu, touch **My Route**.
3. **Create Route** Touch **Create Route**.
4. There is only one entry in the list of route points: the route's start point, normally the current GPS position.
5. **+** Touch + to select your destination.

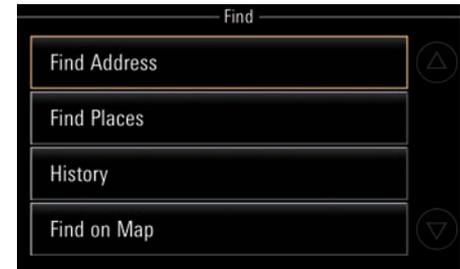


6. The destination menu opens and you select the route destination exactly as described in the previous sections.
7. After selecting the new destination, a list will again be shown.
8. **+** Touch the position where you want to insert the new route point, then + and repeat the previous steps to add further destinations.
9. **Go** Touch **Go** after you have added all route points, in order to calculate the route.

Showing the entire route on the map

It is very easy to get an overview of the active route on the map. Proceed as follows:

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **My Route** In the navigation menu, touch **My Route**.
3. **Overview** Touch **Overview**. The full length of the active route will be shown on the map.

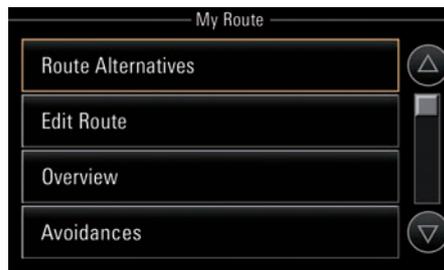

- ▷ **Overview** Touch **Overview** to show the entire route on the map.
- ▷ **Avoidances** Touch **Avoidances** to avoid part of the route.
- ▷ **Itinerary** Touch **Itinerary** to see a detailed plan of the active route.
- ▷ **BACK** Touch **BACK** to return to the navigation menu.

Bringing up route-related functions

When using Porsche Classic Radio Navigation, you can access various route-related functions.

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **My Route** In the navigation menu, touch **My Route**.
3. On this page you have the following options:
 - ▷ **Route Alternatives** Touch **Route Alternatives** to list all alternative routes.
 - ▷ **Edit Route** Touch **Edit Route** to edit the route: You can add or delete destinations and alter their sequence. You can also define a start point for your route that is different from your current location. This function can be used to plan a route for later and save it.



Changing the route

If you have already started Porsche Classic Radio Navigation, there are various ways of changing the active route. Some of these options will be described in the following sections.

Selecting new destination with existing route: New route, waypoint or final destination

If there is already a recommended route and you select a new destination as previously described, the application asks whether you want to create a new route or insert a new waypoint (interim destination) into the route or want to add the just selected destination to the end of the current route.

- ▷ **New Route** Touch **New Route** to plan a new route to the just selected location. The previous destination and the waypoint(s) will be deleted.

- ▷ **Waypoint** Touch **Waypoint** to insert the just selected location into your route as an interim destination. The other destinations on your route will be maintained. Note: The new waypoint will be inserted into the list of destinations at the position that gives the best possible route. You can use the "Change Route" function to set the position at which a waypoint should be inserted.

- ▷ **Final Destination** Touch **Final Destination** to add the just selected destination to the end of the route. The other destinations on your route will be maintained. The previous final destination is now the last waypoint.



Edit the list of destinations (Edit Route)

You can edit the route by changing the list of destinations. Destinations can be added or removed.

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **My Route** In the navigation menu, touch **My Route**.
3. **Edit Route** Touch **Edit Route**.
4. You have the following options:
 - ▷ **+** Touch + to add a new destination.
 - ▷ **Delete** Touch the name of the interim destination or destination you want to delete, and then **Delete**, to remove it from the list.



Shows your current position (if a GPS position is available) or the last known position (if there is no valid GPS position).

Pausing the active route

You do not need to pause your active route: as soon as you set off again, Porsche Classic Radio Navigation gives the speech instructions for your current location again.

Cancelling the active route

Cancel Route

In the Navigation menu, touch **Cancel Route** and again **Cancel Route**. The active route, along with all interim destinations, will be cancelled.

Checking alternative routes

You can change the route settings to recalculate the active route with another route planning method. You can also compare alternative routes that were calculated with the same route planning methods. Perform the following steps:

1. **NAVI** If the map display is visible, touch the **NAVI** button to bring up the navigation menu.
2. **My Route** In the navigation menu, touch **My Route**.
3. **Route Alternatives** Touch **Route Alternatives**.



4. You see basic information about the three alternative routes that were calculated with the selected route planning method. Touch on any route to show it on the map.

5. **BACK** Select one of the route proposals and press **BACK** to return to the previous page. Porsche Classic Radio Navigation recalculates the route.



Change the road types used in the route planning

Perform the following steps to recalculate the active route with other settings for the road types used. These changes can also be made in Settings.

1. **NAVI** In the map display, press **NAVI** button and then **Settings** and **Route Settings**.
2. **Motorways** Touch the listed road types to change the route. If applicable, move the list up or down to see all road types. You have the following options (the sequence is dependent on the selected vehicle type):
 - ▷ **Motorways** Perhaps you need to avoid highways if you are driving a slow car or are towing another vehicle.

- ▷ **Period Charge** Period Charge roads are roads for the permanent use of which a fee must be paid, for example in the form of a toll sticker. They can be activated or deactivated separately from Per-Use Toll roads.
- ▷ **Per-use Toll** Per-use Toll roads (roads subject to charge, for which a fee must be paid every time they are used) are included in Porsche Classic Radio Navigation route planning by default. If there is no valid GPS position, Porsche Classic Radio Navigation uses the last known GPS position as a start point.
- ▷ **Ferries** By default, Porsche Classic Radio Navigation includes ferries in the route planning. However, a map does not necessarily contain information about the availability of seasonal ferries. In addition, ferries may be subject to charge.
- 3. **BACK** The route will now be recalculated. Press **BACK**.



Saving a location in Favorites

You can save any location in your Favorites - the list of your frequently used destinations.

1. Select a destination as previously described. This could be an address, a Place, an arbitrary location on the map or a destination from the History.
2. Once you have selected your destination, the page "Use position as ..." will appear.
3. **Add to Favourites** Press **Add to Favorites**.



4. **123** You can change the name suggested for the Favorite using the keyboard. Touch **123** to enter number or special characters.
5. **Done** Press **Done** to save the Favorite.



Display and Settings

Display and settings

- Concepts 39
 - Smart Zoom 39
 - Day and night screen color 39
 - Tunnel view 39
 - Route calculation and recalculation 39
 - Proximity warnings 40
 - Warning of speed restrictions 40
- Settings menu 40
 - Map settings 41
 - Route settings 42
 - Available route planning methods 42
 - Audio and warnings 43
 - Settings for visual instructions 44
 - Regional settings 44
 - System information 44
 - Reset to defaults 44

Display and settings

On the following pages you will find a description of the different Porsche Classic Radio Navigation concepts, displays, menu pages and settings.

Concepts

Smart Zoom

- ▷ While you are following a route: When you approaching a turn-off, the application zooms in on the map and increases the view angle, so you can easily see the driving maneuver required at the next junction. If the next turn-off is somewhat further, the map will zoom out and the viewing angle will be reduced so you can get a good view of the road section in front of you.
- ▷ When you are driving with no active route: Smart Zoom zooms in on the map when you are driving slowly and zooms out when you are driving fast.

Day and night screen color

Porsche Classic Radio Navigation uses different screen colors for day and night.

- ▷ In day mode, the colors resemble printed road maps and the menus are shown in white.
- ▷ In the screen color for the night, large objects are tinted dark to limit the relative screen brightness.



Tunnel view

If you drive into a tunnel, the map will be replaced by an image of a tunnel so that you are not distracted by the roads and buildings in the open air above you. The tunnel view shown from above helps with your orientation. The remaining distance in the tunnel will also be shown. The normal map display returns after leaving the tunnel. This function can be deactivated in Settings.

Route calculation and recalculation

Porsche Classic Radio Navigation calculates the route based on the settings you have selected.

Route planning methods:

- ▷ **Fast** Gives a fast route when you can drive at the permitted maximum speed on (almost) all roads. Normally the best option for fast and normal vehicles.
- ▷ **Short** Gives a route that has the smallest length of all possible routes. This can be advantageous for slow vehicles.

Road types used or excluded in the route calculation:

- ▷ **Motorways**
- ▷ **Period Charge**
- ▷ **Per-use toll**
- ▷ **Ferries**

Proximity warnings

There is a special proximity warning for danger zones (such as schools and railway crossings). These warning points are already saved in Porsche Classic Radio Navigation. The application can warn you if you are approaching danger zones such as a level crossing or a school. In the audio and warning settings you can configure the different warning messages individually.

Types of warning message:

- ▷ Acoustic warning: When you are approaching one of these points, beep sounds can be emitted. If desired, there is also an additional warning if you exceed the applicable speed limit before the warning point.
- ▷ Display warning: The map display shows the type of warning point.

The expected speed limit is available for many warning points. At these points, different acoustic warnings can be emitted depending on whether you exceed the speed limit or not.


- ▷ Only when there is excessive speed: The acoustic warning will only be emitted if you exceed the applicable speed limit.
- ▷ On approach: The acoustic warning will always be emitted when you approach one of these warning points. To draw your attention to the excessive speed, in this case another warning sound will be emitted.

i It is your responsibility to ensure that the use of this function is legally permitted in the country concerned.

Warning of speed restrictions

The maps may contain information about the maximum speed permitted on the particular road sections. Porsche Classic Radio Navigation can warn you if you exceed the current speed limit. This information may be unavailable for your region (please ask your dealer) or may not always be correct for all roads on the map. The speed warning can be configured individually in the audio and warning settings. You can set the relative excess speed above which the application triggers a warning. The following types of warning messages are available:

- ▷ Acoustic warning: If you exceed the speed limit by the indicated percentage rate, a spoken warning will be given.
- ▷  Display warning: The current speed limit will be shown on the map when the speed is exceeded. You can also configure the software so that the speed limit sign is always shown on the map.

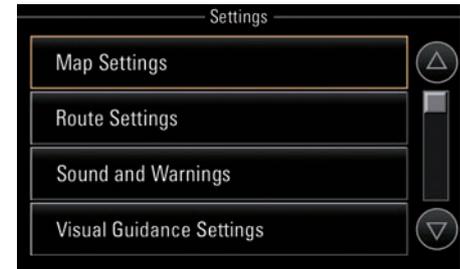

Settings menu

You can configure the program settings and change the behaviour of Porsche Classic Radio Navigation. When the map display is open, press **NAVI** button and touch **Settings**. You have various options in the Settings menu. Move the list down to see the whole thing.

Map Settings

You can tailor the appearance of the map display to your own purposes. Customize the map representation to your needs, select suitable screen color for day and night from the list, show or hide 3D buildings and manage your display settings for Place symbols (which Places should be shown on the map).

Route Settings

These settings determine how routes will be calculated. Here you can select the road types included in the route planning as well as the route planning methods.

Sound and Warnings

Here you can adjust the application sounds and change the language for the audio instructions. In addition, you can activate and configure various warning messages.

Visual Guidance Settings

Here you can set how the software should help you with various route-related information in the map display during navigation.

Regional


You can customize the application to your language and to the measurement units and time and date formats used in your country. You can also set your current time and select your timezone here.

Reset to Defaults

You can also delete all saved data here and reset all factory settings to their defaults.

System information

This function provides information about the current software state.

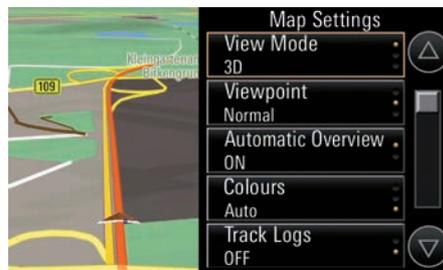

Map settings

You can tailor the appearance of the map display to your own purposes. Customize the map representation to your needs, select suitable screen color for day and night or hide 3D buildings and manage your display settings for Place symbols (which Places should be shown on the map).

The map will always be shown on this page so you can see the effect of a changed setting immediately.

View Mode 3D

You have a choice between a 3D view of the map from various angles, a 2D view in the direction of movement and a 2D view oriented north. In 2D mode with northern orientation, the map will always be turned so north is on top.

Viewpoint Normal

Here you can tailor the basic scale and angle to your requirements. Three settings are available.

Automatic Overview ON

If this option is selected the map will zoom out to offer you an overview of the surrounding area, if the next event on your route (driving maneuver) is somewhat distant. When you approach the event, the map display returns to normal.

Colours Auto

You can switch between the screen color for day and night or let the software do it automatically for you, which happens a few minutes before dawn and a few minutes after sunset.

Track Logs ON

You can activate or deactivate the saving of track logs. A track log is the sequence of locations you pass through on your journey.

Place Markers

You can choose which Places should be shown on the map during the navigation. Too many Places make the map unclear; therefore you should show as few as possible. Here you can define various settings for the Place display. The following options are available to you:

- ▷ Touch the checkbox to show or hide the Place category concerned.
- ▷ Touch the name of a Place category to open the list of all subcategories.

**Landmarks
ON**

You can show or hide 3D Landmarks - artificial representations of conspicuous or known objects in 3D.

**Buildings
ON**

You can show or hide 3D city models - artificial representations of the buildings of a city in 3D, which reproduce the actual size of the buildings and their position on the map.

**3D Terrain
ON**

You can show or hide the 3D elevations of the surrounding terrain.

Route settings

These settings determine how routes will be calculated.

**Route Planning
Method**

The route calculation can be optimized by changing the route planning methods for different situations or vehicles. More detailed information can be found below.

To tailor the route to your personal requirements, you can also set which road types should be taken into account or ignored by the route planning when possible. If you exclude a road type, that becomes your preferred option. It does not mean, however, that it will be observed in every case. If your destination can only be reached on an excluded road, it will be included in the route calculation, but only as far as necessary. In the list of road types you see in how many segments this road type occurs in the current route and for what distance.

Motorways

Perhaps you need to avoid highways if you are driving a slow car or are towing another vehicle.

Period Charge

Period Charge roads are roads for the permanent use of which a fee must be paid, for example in the form of a toll sticker. They can be activated or deactivated separately from Per-use Toll Roads.

Per-use Toll

Per-use Toll Road (roads subject to charge, for which a fee must be paid every time they are used) are included in the Porsche Classic Radio Navigation route planning by default. If there is no valid GPS position, Porsche Classic Radio Navigation uses the last known GPS position as a start point.

Ferries

By default, Porsche Classic Radio Navigation includes ferries in the route planning. However, a map does not necessarily contain information about the availability of seasonal ferries. In addition, ferries may be subject to charge.

Available route planning methods

Fast

Gives a fast route when you can drive at the permitted maximum speed on (almost) all roads. Normally the best option for fast and normal vehicles.

Short

Gives a short route that minimizes the distance to be travelled. This can be advantageous for slow vehicles. If you are looking for a short route regardless of speed, this calculation type is not usually suitable for normal vehicles.

Audio and warnings

Here you can adjust the application sounds and change the language for the audio instructions. In addition, you can activate and configure various warning messages.

Volume

Touch them to adjust the volume of the different application sounds. The individual sounds and speech messages and the associated control elements will be shown on a new page. More detailed information can be found below.

You can control the volume of the following sounds and speech messages:

Voice

This control changes the volume of the speech instructions.

Ding

You can switch off the ding sound before a speech message or change its volume.

Alert Beeps

This control changes the volume of the non-verbal warning sounds (beep sounds).

Key

Keytones are acoustic signals triggered when operating device buttons or the touchscreen. This control changes the volume of the keytones.



This switch can mute the audio output. The control becomes inactive. Touch it once more to reactivate the volume control.

Voice Language

This button shows the current profile for the Voice Language. Touch it to select another profile from the list of available languages and speakers. Touch on any language to hear an audio example.

BACK

After selecting the spoken language, simply press the **BACK** button.

▷ **Real voice:** These previously recorded messages can only give you basic information about turn-offs and distances.

Advanced Settings

In addition, you can select whether you want to be made aware of more distant driving maneuvers or only upcoming turn-offs.

Verbosity Level

This button allows you to define how detailed the speech instructions should be, i.e. how much should be said and how often.

Speed Warning Settings

The maps may contain information about the maximum speed permitted on the particular road sections. Porsche Classic Radio Navigation can warn you if you exceed the current speed limit. This information may be unavailable for your region (please ask your dealer) or may not always be correct for all roads on the map. You can configure here whether you want to receive visual and/or acoustic warning messages or not. You can use the slider to set the relative excess speed above which the application triggers a warning. The following types of warning messages are available:

- ▷ Acoustic warning:
If you exceed the speed limit by the indicated percentage rate, a spoken warning will be given.
- ▷ Display warning:
The current speed limit will be shown on the map when the speed is exceeded.

i The real speed limits are always decisive, not the information in the navigation system.

Warning Sign Alerts

The maps may contain warning information for the driver that is shown in the form of traffic signs on the screen. Touch this button to switch on or off the warning for these road sections (e.g. dangers, sharp curves). For every category of warning sign, you can define the type of warning (sound or display) and the distance from the danger point at which the warning should be triggered.

Settings for visual instructions

Here you can set how the software should help you with various route-related information in the map display during navigation.

Data Fields

The data fields in the corner of the map display can be configured individually. Touch this button and select the desired values. You can show information about your final destination or the next interim destination on the route.

Signpost

If appropriate data is available, lane information will be shown at the top of the map, which looks similar to real traffic signs on the road. You can optionally switch this function on or off.

Junction View

When you are approaching a highway exit or a complicated junction and appropriate information is available, the map will be replaced by a 3D view of the junction. You can choose whether to activate this function or whether you want to see the map throughout the entire navigation.

Tunnel View

When you drive into a tunnel, the roads and buildings above you in the open air can be distracting. This function shows the image of a tunnel instead of the map. A view of the tunnel from above and the remaining stretch of road in the tunnel will also be shown.

Regional settings

You can customize the application to your language and to the measurement units and time and date formats used in your country. You can also set your current time and select your timezone here.

Program Language

This button shows the language the program is currently using for the user interface. Touch it to select another language from the list of available languages. When you change this setting the application will be restarted. You need to confirm this first.

Units and formats

Here you can define the measurement units used by the application for distances. With many languages it may be that the Porsche Classic Radio Navigation speech instructions do not support all units listed. You can switch between the 12-hour and 24-hour time format and various international formats for the date display. You can also select other country-specific units for displaying various values in the application.

Time Zone

The time zone will be taken from the map data by default and adapted to your current location. Here you can manually enter the time zone and summer time.

Keyboard Layout

Keyboard Layout allows the keyboard to be adapted to regional circumstances.

System information

System Information

This function provides information about the current software state.

Reset to defaults

Reset to Defaults

You can also delete all saved data here and reset all factory settings to their defaults.



Glossary, Index

Glossary, Index

A

| | |
|--|----|
| Additional options | 14 |
| Audio and warnings | 43 |
| Available route planning methods | 42 |

B

| | |
|---|----|
| Back button | 6 |
| Bringing up route-related functions | 32 |
| Build a route from the list of destinations (Create Route) | 31 |
| Button | 6 |
| Buttons and other control elements | 6 |
| Button with value | 6 |

C

| | |
|---|----|
| Cancelling keyboard input (return to previous page)..... | 8 |
| Cancelling the active route | 34 |
| Change the road types used in the route planning | 34 |
| Changing the map | 13 |
| Changing the route | 33 |
| Checking alternative routes | 34 |
| Concepts | 39 |
| Correcting input | 8 |

D

| | |
|----------------------------------|----|
| Day and night screen color | 39 |
| Display and settings | 39 |

E

| | |
|--|----|
| Edit the list of destinations (Edit Route) | 33 |
| Elements of the active route | 12 |
| Enter an address or part of one | 17 |
| Entering an address | 17 |
| Entering an address via a postcode | 23 |
| Entering a space | 8 |
| Entering numbers and symbols | 8 |
| Entering upper and lower case | 8 |

F

| | |
|-------------------|---|
| First steps | 5 |
|-------------------|---|

H

| | |
|------------------------------------|---|
| Hand movements (hold & drag) | 8 |
|------------------------------------|---|

I

| | |
|--|---|
| Introduction to the control elements | 5 |
|--|---|

J

| | |
|-------------------------|----|
| Junction overview | 12 |
|-------------------------|----|

L

| | |
|--|----|
| Lane information and traffic signs | 11 |
| List | 7 |

M

| | |
|---|----|
| Map display | 6 |
| Map display | 9 |
| Map settings | 41 |
| Moving the map by dragging & holding it | 13 |
| Multi-touch on the screen | 8 |

N

| | |
|------------------------------|----|
| Navigating on the map | 9 |
| Navigation menu | 6 |
| Navigation menu | 14 |
| Navigation on the road | 17 |

O

| | |
|--------------------------|----|
| Objects on the map | 10 |
| Option button | 7 |

P

| | |
|---|----|
| Pausing the active route | 34 |
| Position arrow and "Lock-on-road" | 10 |
| Position pointer | 10 |
| Proximity warnings | 40 |

Q

| | |
|--------------------------------|----|
| Quick search for a Place | 25 |
|--------------------------------|----|

R

| | |
|---|----|
| Regional settings | 44 |
| Reset to defaults | 44 |
| Return to normal navigation | 14 |
| Right-hand knob | 6 |
| Roads | 10 |
| Roads excluded from the navigation | 13 |
| Route calculation and recalculation | 39 |
| Route color | 13 |
| Route planning methods: | 39 |
| Route settings | 42 |

S

| | |
|---|----|
| Saving a location in Favorites | 35 |
| Searching for a Place in the default categories | 26 |
| Searching for a special destination based on its category | 27 |
| Select a destination | 14 |
| Selected point (cursor) and selected object on the map | 10 |
| Selecting a destination from the History | 31 |
| Selecting a junction as a destination | 20 |
| Selecting a point on the map as a destination | 30 |
| Selecting a route's destination | 17 |
| Selecting new destination with existing route: New route, waypoint or final destination | 33 |
| Selecting the center of a city/town as a destination | 22 |
| Selecting the center of a street as a destination | 19 |
| Selecting the destination from the Favorites | 30 |
| Selecting the destination from the Places | 25 |
| Settings for visual instructions | 44 |
| Settings menu | 40 |
| Showing the entire route on the map | 32 |
| Slider | 7 |
| Smart Zoom | 39 |
| Switch | 7 |
| Symbol | 6 |
| System information | 44 |

T

| | |
|---|----|
| Tap and hold display | 8 |
| Terminating keyboard input (open the list of search results) | 8 |
| Terminating keyboard input (save your input) | 8 |
| Terminating keyboard input (select the search result suggested) | 8 |
| Tips on how to enter addresses quickly | 24 |
| Tunnel view | 39 |
| Turn-off preview and next road | 10 |
| Types of 3D object | 12 |

U

| | |
|---------------------------|---|
| Using the keyboards | 8 |
|---------------------------|---|

V

| | |
|------------------------|---|
| Virtual keyboard | 8 |
|------------------------|---|

W

| | |
|-------------------------------------|----|
| Warning of speed restrictions | 40 |
|-------------------------------------|----|

Z

| | |
|-----------------------|----|
| Zoom in and out | 13 |
|-----------------------|----|



PORSCHE



Manuel relatif à la navigation

Porsche Classic
Système de navigation radio

Numéro d'article : 911.642.002.00

FCC ID : 2AD6S

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC ID : 20577-001

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



DID : D028775

Version 1.0 du mode d'emploi du système de navigation radio Porsche Classic (PCRN, numéro d'article : 91164529100).

Tous les programmes et noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques déposées des fabricants concernés et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou à toute autre fin. Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite ou transmise, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, quels que soient la manière ou les moyens utilisés, électroniques ou mécaniques. Tous droits réservés.

Mentions légales

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Internet : www.porsche.com/classic

Documentation de bord

Conservez la documentation de bord et transmettez-la au nouveau propriétaire à la vente du véhicule.

Équipement

Sous réserve de différences d'équipement et de techniques par rapport aux illustrations et descriptions en raison du développement permanent des systèmes et des différences juridiques entre les pays. Les variantes d'équipement ne sont pas systématiquement de série.

Assistance technique

En cas de questions, veuillez vous adresser au centre Porsche le plus proche.

Consignes de sécurité dans les instructions d'utilisation

Différents types de consignes de sécurité sont utilisés dans cette notice d'utilisation.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures graves voire mortelles. Le non-respect des consignes de sécurité de la catégorie « Avertissement » peut entraîner des blessures graves ou la mort.

 Informations complémentaires, conseils, à respecter.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Introduction à l'utilisation | 5 |
| Premiers pas | 5 |
| Touches et autres éléments de commande | 6 |
| Affichage cartographique | 9 |
| Menu Navigation | 14 |
| | |
| Navigation sur route | 17 |
| Sélectionner la destination d'un itinéraire | 17 |
| Afficher l'itinéraire complet sur la carte | 32 |
| Ouvrir des fonctions se rapportant à l'itinéraire | 32 |
| Modifier l'itinéraire | 33 |
| Enregistrer un lieu dans les favoris | 35 |
| | |
| Affichage et réglages | 39 |
| Concepts | 39 |
| Menu Réglages | 40 |
| | |
| Glossaire, index | 46 |

Introduction à l'utilisation

| | |
|--|----|
| Premiers pas | 5 |
| Touches et autres éléments de commande | 6 |
| Menu navigation | 6 |
| Affichage cartographique | 6 |
| Touche Retour | 6 |
| Bouton rotatif droit | 6 |
| Touche de commande | 6 |
| Touche avec une valeur | 6 |
| Symbole | 6 |
| Liste | 7 |
| Touche d'option | 7 |
| Commutateur | 7 |
| Curseur | 7 |
| Clavier tactile | 8 |
| Utiliser les claviers | 8 |
| Appuyer plusieurs fois sur l'écran | 8 |
| Affichage cartographique | 9 |
| Naviguer sur la carte | 9 |
| Indicateur de position | 10 |
| Objets sur la carte | 10 |
| Modifier la carte | 13 |
| Menu Navigation | 14 |

Introduction à l'utilisation

Merci d'avoir choisi le système de navigation Porsche Classic Radio Navigation. Vous pouvez utiliser dès à présent le système Porsche Classic Radio Navigation. Ce document contient un descriptif détaillé du logiciel de navigation. Bien qu'il soit facile de se familiariser avec le système Porsche Classic Radio Navigation au cours de son utilisation, nous vous recommandons cependant de lire attentivement ce manuel pour prendre connaissance des différentes pages de programme et fonctions. Le PCRN (Porsche Classic Radio-Navigationssystem) est l'unité de commande centralisée pour la radio, les fonctions média, l'iPod®, les sources audio externes, les réglages son, la navigation et la téléphonie Bluetooth®. Afin de ne pas vous mettre en danger, vous ou toute autre personne, lors de l'utilisation de votre PCRN ou encore afin de ne pas endommager le dispositif, respectez les points suivants :

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'accident. Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule si vous vous laissez distraire.

- ▷ Manipulez votre PCRN uniquement si la sécurité au volant n'est pas entravée et si le trafic le permet. En cas de doute, gardez-vous et manipulez le PCRN lorsque le véhicule est immobilisé.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'accident. Le système de navigation sert explicitement à assister le conducteur et donne une proposition d'itinéraire. Vous restez responsable de l'appréciation de la situation de trafic et du respect des règles du code de la route ainsi que des autres dispositions applicables et adopterez un comportement adapté. En tant que conducteur, il vous incombe d'évaluer les situations de trafic. Vous restez seul responsable de la maîtrise de votre véhicule selon les règles de la sécurité routière.



Premiers pas

Le système Porsche Classic Radio Navigation a été optimisé pour être utilisé dans le véhicule. Vous pouvez ainsi commander facilement le logiciel avec les doigts en effleurant les touches de commande et la carte qui s'affichent sur l'écran. Lorsque vous utilisez pour la première fois le logiciel de navigation, le processus initial de paramétrage est lancé automatiquement. Procédez comme suit :

- ▷ Sélectionnez la langue souhaitée pour l'interface utilisateur. Vous pourrez modifier ultérieurement cette sélection dans les paramètres régionaux.
- ▷ Sélectionnez la langue souhaitée et la voix pour les messages vocaux. Vous pourrez modifier ultérieurement ce paramètre dans les paramètres audio et les paramètres d'avertissement.

Une fois le paramétrage initial terminé, la carte apparaît et vous pouvez utiliser aussitôt le Porsche Classic Radio Navigation.

Touches et autres éléments de commande

Pour utiliser le Porsche Classic Radio Navigation, il vous suffit d'appuyer normalement sur les touches de commande qui apparaissent sur l'écran tactile. Le Porsche Classic Radio Navigation dispose en outre de trois touches et d'un bouton qui vous permettent de sélectionner des options de menu et d'ouvrir sur certaines pages une liste de fonctions supplémentaires. Avec le bouton rotatif droit (●), vous pouvez également sélectionner un point sur la carte lorsque l'affichage cartographique est ouvert.

Menu navigation

NAVI

Appuyez sur la touche **NAVI** du PCRN, pour accéder aux options suivantes :

Rechercher

Itinéraire

Suppr itinéraire

Réglages

Affichage cartographique

MAP

Appuyez sur la touche **MAP**, pour retourner à l'affichage cartographique.

Touche Retour

BACK

Appuyez sur la touche **BACK** du PCRN, pour retourner à la page précédente du menu.

Bouton rotatif droit

● Tournez le bouton rotatif droit pour naviguer vers le haut ou vers le bas dans les listes.

➔ Appuyez sur le bouton rotatif droit, pour ouvrir sur certaines pages une liste contenant des fonctions supplémentaires ou pour sélectionner un point sur la carte.

Vous devez valider votre sélection ou vos modifications uniquement en cas de redémarrage de l'application ou si une reconfiguration complète doit être effectuée. Il est également nécessaire de valider avant de supprimer des données ou des paramètres. Dans tous les cas, le Porsche Classic Radio Navigation enregistre votre sélection et active les nouveaux paramètres, dès que vous avez validé l'élément de commande concerné sans que vous ayez besoin de valider votre sélection.

Touche de commande

Rechercher

Appuyez sur une touche de commande pour ouvrir une fonction, une nouvelle page ou définir un paramètre.

▷ Appuyez une fois sur la touche.

Touche avec une valeur

Point de vue
Normal

Certaines touches de commande affichent la valeur actuelle d'un champ ou d'un paramètre. Appuyez sur la touche de commande pour changer la valeur. Après modification, la nouvelle valeur apparaît sur la touche.

▷ Appuyez une fois sur la touche.

Symbole

Distance
300 km

Indique des informations sur l'état. Plusieurs symboles apparaissent simultanément sur une touche de commande.


▷ Appuyez une fois sur la touche.



Liste

Lorsque plusieurs options sont possibles, celles-ci s'affichent dans une liste.

- ▷ Appuyez à n'importe quel endroit de la liste et naviguez avec votre doigt vers le haut ou le bas. En fonction de la rapidité avec laquelle vous déplacez votre doigt, la liste se déroule plus rapidement ou plus lentement, par petites étapes ou complètement jusqu'à la fin de la liste. Vous pouvez à l'aide des touches  et  feuilleter la liste et appuyer sur la valeur souhaitée.

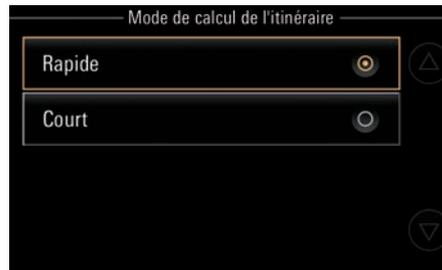

Touche d'option

Lorsque les possibilités de sélection sont réduites, des touches d'option sont quelquefois utilisées au lieu de listes. Une seule valeur peut être sélectionnée.

- ▷ Appuyez sur une des touches de commande pour sélectionner une nouvelle valeur.



Commutateur

Lorsqu'il n'y a que deux choix possibles, une touche de commande indique si la fonction est activée.

- ▷ Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le commutateur.

Curseur



Lorsqu'une fonction peut être paramétrée sur différentes valeurs à l'intérieur d'une plage, le Porsche Classic Radio Navigation affiche un curseur qui vous permet de lire et de définir la valeur.

- ▷ Faites glisser le point pour placer le curseur dans sa nouvelle position.
- ▷ Sur le curseur, appuyez sur l'endroit où le point doit apparaître ; il se déplace immédiatement dessus.



Clavier tactile

Claviers alphabétique et numérique qui vous permettent d'entrer des lettres et des chiffres. Chaque touche est une touche de commande sur l'écran.

Utiliser les claviers

Vous devez entrer des lettres et des chiffres uniquement lorsque cela est absolument nécessaire. Vous pouvez appuyer avec vos doigts sur les claviers en mode plein écran et passer d'un clavier à un autre ; par exemple du clavier allemand au clavier anglais ou au clavier numérique. Vous pouvez également utiliser le bouton rotatif droit (●) pour sélectionner des caractères sur le clavier.

Corriger des entrées

 Vous pouvez de cette manière effacer des caractères.

- ▷ Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour effacer un certain nombre de caractères ou même toute la ligne de caractères.

Insérer une espace

-  Insérer une espace, p. ex. entre le nom et le prénom ou pour des noms de rue comprenant plusieurs mots.
 - ▷ Appuyez sur cette touche située en bas au centre de l'écran.

Entrer des lettres minuscules et majuscules

-  Lorsque vous entrez du texte, la première lettre est écrite en majuscule ; le reste du texte est en minuscules.
 - ▷ Appuyez sur cette touche de commande pour entrer une majuscule. Appuyez deux fois sur la touche pour activer la touche Verr. maj. Appuyez une nouvelle fois pour activer l'écriture en minuscules.


Entrer des chiffres et des symboles

-  ▷ Appuyez sur la touche **123** pour passer à un clavier avec des chiffres et des caractères spéciaux.

Valider l'entrée par le clavier (sélectionner le résultat de recherche proposé)

-  ▷ Appuyez sur cette touche.

Valider l'entrée par le clavier (ouvrir la liste des résultats de recherche)

-  ▷ Appuyez sur **Résultats**.

Valider l'entrée par le clavier (enregistrer votre saisie)

-  ▷ Appuyez sur **Terminé**.

Annuler l'entrée par le clavier (retourner à la page précédente)

-  ▷ Appuyez sur **BACK**.

Appuyer plusieurs fois sur l'écran

Normalement vous devez toujours toucher une seule fois l'écran. Certaines fonctions utiles ne peuvent cependant être ouvertes qu'avec une combinaison de mouvements effectués avec le doigt. Ces actions sont :

Appuyer et maintenir enfoncée une touche sur l'écran

- Appuyez sur les touches de commande suivantes et maintenez-les appuyées pour ouvrir des fonctions spéciales :
 -  ▷ Appuyer et maintenir enfoncée une touche sur le clavier : Vous pouvez de cette manière effacer rapidement plusieurs caractères.
 -  ▷ Appuyer et maintenir enfoncées les flèches dans une longue liste : Vous pouvez feuilleter la liste en continu.

Mouvements de la main (Appuyer & Faire glisser)

Vous devez appuyer sur l'écran et faire glisser uniquement dans les cas suivants :

- ▷ Pour déplacer la réglette du curseur.
- ▷ Pour voir une liste : Appuyez à n'importe quel endroit de la liste et naviguez avec votre doigt vers le haut ou le bas. En fonction de la rapidité avec laquelle vous déplacez votre doigt, la liste se déroule plus rapidement ou plus lentement, par petites étapes ou complètement jusqu'à la fin de la liste.
- ▷ Pour déplacer la carte en mode vue : Appuyez sur la carte et déplacez-la dans la direction souhaitée.



Affichage cartographique

Naviguer sur la carte

L'affichage cartographique est la page de programme la plus utilisée du Porsche Classic Radio Navigation. Cette carte représente la position actuelle (par défaut une flèche rouge), l'itinéraire recommandé (une ligne orange) et la zone cartographique environnante. En absence de position GPS, la flèche de position est transparente et indique votre dernière position connue. Vous pouvez voir en haut à gauche des points de couleur entourant le symbole d'un satellite. Plus vous voyez de points verts, plus une position GPS valide sera déterminée rapidement.



Lorsqu'une position GPS est disponible, la flèche de position s'affiche en couleur et indique alors votre position actuelle.



L'écran comporte des champs de données. Pendant la navigation, des informations sur l'itinéraire s'affichent sur l'écran. Le coin inférieur droit comporte deux champs de données: **Distance** et **Temps restant**. Vous pouvez modifier les champs de données qui doivent apparaître dans l'affichage cartographique, dans les paramètres pour les indications visuelles. Les champs de données suivants sont disponibles :

Distance
300 km

Indique la distance que vous devez encore parcourir sur l'itinéraire avant d'atteindre votre destination finale ou votre prochaine étape.

Temps restant
0:35

Indique les données disponibles pour les parties restantes de l'itinéraire, combien de temps avant d'atteindre votre destination finale ou votre prochaine étape sur l'itinéraire.

Indique à l'aide des données disponibles pour les parties restantes de l'itinéraire, votre heure d'arrivée prévue à votre destination finale ou votre prochaine étape sur l'itinéraire.

Indicateur de position

Flèche de position et « Lock-on-Road » (fixée sur la route)

Lorsque votre position GPS est connue, le Porsche Classic Radio Navigation indique votre position actuelle à l'aide d'une flèche. Cet indicateur est une flèche rouge. S'il y a des rues à proximité, il se fixera sur la rue la plus proche pour supprimer les erreurs de positionnement GPS et le symbole de direction sera orienté sur la rue.

Point sélectionné (curseur) et objet sélectionné sur la carte

Vous pouvez marquer un point sur la carte comme suit :

- ▷ Pendant la navigation, appuyez sur la carte pour ouvrir le mode modification.
- ▷ Appuyez une nouvelle fois sur la carte pour sélectionner un point.
- ▷ Appuyez sur la carte dans le menu **Chercher sur carte**.
- ▷ Lorsqu'un point est sélectionné, le curseur apparaît sur le point indiqué sur la carte.

 Le curseur apparaît comme un point rouge lumineux bien visible à toutes les échelles.

Vous pouvez utiliser la position du curseur comme destination d'itinéraire, chercher des points d'intérêt à proximité ou l'enregistrer dans votre répertoire d'adresses. Il est également possible de sélectionner certains objets sur la carte. Lorsque vous appuyez sur le symbole d'un point d'intérêt ou d'un point d'avertissement sur la carte, cet objet est sélectionné (entouré d'un cercle rouge) et vous pouvez ouvrir des informations sur cet objet ou l'utiliser comme point d'itinéraire.



Objets sur la carte

Routes

Pour utiliser le Porsche Classic Radio Navigation, il vous suffit d'appuyer sur les touches de commande qui apparaissent sur l'écran tactile. La couleur et la largeur indiquent l'importance de la route : vous pouvez ainsi différencier très facilement une autoroute d'une route plus petite.

Aperçu d'une bifurcation et prochaine route

Lors de la navigation sur un itinéraire, des informations sur le prochain événement relatif à l'itinéraire (manœuvre de conduite) et la prochaine route ou ville/le prochain village apparaissent en haut de l'affichage cartographique.



Un champ annonçant la prochaine manœuvre de conduite apparaît en haut à gauche. Vous pouvez voir le type d'événement (virage, rond-point, sortie d'autoroute etc.) ainsi que sa distance par rapport à la position GPS actuelle. Si une deuxième manœuvre suit immédiatement la première, le type de la deuxième manœuvre s'affiche à l'aide d'un symbole de taille inférieure. Dans le cas contraire, seule la manœuvre de conduite suivante apparaît.

La plupart de ces symboles sont faciles à interpréter. Vous trouverez dans l'aperçu suivant quelques-uns des événements les plus fréquemment indiqués. Les deux champs utilisent les mêmes symboles :

-  Tourner à gauche
-  Tourner à droite
-  Faire demi-tour
-  Tourner légèrement à droite
-  Tourner serré à gauche
-  Rester à gauche
-  Continuer tout droit au carrefour
-  Tourner à droite au rond-point, 3e sortie (prochaine manœuvre de conduite)
-  Entrer dans le rond-point (deuxième manœuvre de conduite)
-  Entrer sur l'autoroute
-  Quitter l'autoroute
-  Prendre le ferry
-  Quitter le ferry
-  Point d'itinéraire proche
-  Destination proche



Données relatives aux voies et panneaux de signalisation routière

Lors de la navigation sur une route à plusieurs voies, il est important de rouler sur la bonne voie afin de suivre l'itinéraire recommandé. Lorsque des données relatives aux voies sont enregistrées sur la carte, le Porsche Classic Radio Navigation indique les voies et le sens de marche correspondant à l'aide de petites flèches en bas de la carte. Les flèches en couleur indiquent les voies sur lesquelles vous devez vous ranger. Lorsque des informations supplémentaires sont disponibles, les flèches sont remplacées par des panneaux de signalisation routière. Les panneaux apparaissent en haut de la carte. La couleur et l'apparence des panneaux ressemblent aux véritables panneaux de signalisation placés au bord ou au-dessus des routes. Ils indiquent les objectifs possibles et le numéro de maison, auxquels conduit la voie concernée. En mode conduite (sans itinéraire recommandé), tous les panneaux sont similaires. Pendant la navigation, seul le panneau qui conduit à la voie recommandée ou aux voies recommandées, est représenté avec une couleur vive ; tous les autres panneaux sont grisés.



Pour masquer les panneaux de signalisation routière en cours d'affichage, appuyez simplement sur l'un des panneaux. L'affichage cartographique normal s'affiche jusqu'à ce que de nouvelles données de signalisation routière soient reçues.



Aperçu d'un croisement

Lorsque vous vous approchez d'une sortie d'autoroute ou d'un croisement complexe et que des informations correspondantes sont disponibles, la carte est remplacée par un aperçu en 3D du croisement. Les voies sur lesquelles vous devez vous ranger, sont identifiées par des flèches. Des panneaux de signalisation routière peuvent le cas échéant aussi s'afficher dans certaines conditions. Pour masquer le croisement en cours d'affichage et revenir à l'affichage cartographique, appuyez simplement sur l'image.

Types d'objet 3D

Le Porsche Classic Radio Navigation présente les types d'objets 3D suivants :

- ▷ **Terrain 3D**
Les données de terrain 3D vous indiquent, lorsque vous regardez la carte 2D, des modifications de terrain ou du niveau de la mer. Ces modifications sont utilisées pendant la navigation pour dessiner l'itinéraire en 3D. Sur la carte 3D, les collines et montagnes sont représentées en arrière-plan alors qu'elles sont représentées avec des couleurs et des ombres sur la carte 2D.

- ▷ **Viaducs**
Les croisements complexes et les routes surélevées par rapport à d'autres routes (p. ex. passages supérieurs et ponts) sont représentés en 3D.
- ▷ **Points d'orientation 3D**
Les points d'orientation sont des représentations artistiques en 3D d'objets remarquables ou connus.
- ▷ **Bâtiments 3D**
Il s'agit de blocs en 3D représentant l'intégralité des bâtiments d'une ville, qui reflètent la taille effective des bâtiments et leur position sur la carte.

Parties de l'itinéraire actif

Le Porsche Classic Radio Navigation représente l'itinéraire de la manière suivante :

- ▷ **Position GPS actuelle et point de départ**
 Ce symbole indique votre position actuelle sur la carte. S'il existe des rues à proximité, le symbole se fixe sur la rue la plus proche. Si la position GPS est disponible, l'itinéraire commence à la position actuelle. En absence de position GPS valide, le Porsche Classic Radio Navigation indique la dernière position GPS connue comme point de départ.
- ▷ **Point d'itinéraire (étape)**
 Un arrêt intermédiaire sur l'itinéraire avant d'atteindre votre destination finale.
- ▷ **Destination (point d'arrivée)**
 La destination finale de votre itinéraire.

▷ **Couleur de l'itinéraire**

L'itinéraire reste toujours bien visible sur la carte grâce à sa couleur (orange) aussi bien en mode diurne qu'en mode nocturne.

▷ **Routes exclues de la navigation**

Vous pouvez définir d'utiliser ou d'exclure certains types de route. Cependant, s'il n'est pas possible pour le Porsche Classic Radio Navigation d'éviter ces routes, celles-ci seront incluses dans la planification de l'itinéraire et indiquées dans une couleur différente (rouge) du reste de l'itinéraire.



Modifier la carte

✚ Pendant la navigation, appuyez à n'importe quel endroit sur la carte pour la voir en détails. La carte ne suit plus alors votre position actuelle, le symbole (appuyez sur l'icône) s'affiche au centre de la carte. Dans ce mode, vous pouvez voir la carte, l'agrandir et la réduire à l'aide du bouton rotatif droit (●) et sélectionner un point sur la carte en appuyant sur l'écran (le curseur apparaît alors sur le point marqué).

Déplacer la carte avec la fonction Appuyer & Faire glisser

Vous pouvez déplacer la carte dans n'importe quelle direction :

▷ Appuyez sur la carte et, sans relâcher votre doigt, faites glisser la carte dans la direction souhaitée.

Agrandir et réduire

(●) Vous pouvez configurer à quelle échelle la carte s'affiche sur l'écran. Tournez le bouton rotatif droit vers la gauche ou la droite pour agrandir et réduire la carte. Le Porsche Classic Radio Navigation utilise des cartes vectorielles à très haute définition qui vous permettent de toujours voir la carte avec un contenu optimisé à des échelles différentes. Les noms de rue et autres informations contextuelles sont toujours indiqués avec la même taille de police et jamais à l'envers, vous ne voyez que les rues et les objets nécessaires. La carte 3D est configurée sur une valeur maximale pour la modification de l'échelle. Si vous réduisez la carte au-delà de cette valeur, le logiciel passe en mode 2D.

Autres options

➔ Appuyez sur le bouton rotatif droit, pour ouvrir la liste des fonctions supplémentaires. Vous pouvez par exemple enregistrer la position du curseur dans vos favoris ou rechercher des points d'intérêt autour du curseur.

Sélectionner la destination

Suivant

Appuyez sur le bouton **Suivant** pour sélectionner le curseur comme votre nouvelle destination. Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination. L'itinéraire est calculé automatiquement.

Retourner à la navigation normale

BACK

Appuyez sur **BACK**, pour retourner à l'endroit initial pour que la carte suive à nouveau votre position GPS actuelle. Les touches pour modifier la carte sont masquées et la navigation se poursuit.



Menu Navigation

Vous pouvez accéder à toutes les rubriques du Porsche Classic Radio Navigation à partir du menu Navigation (**NAVI**). Vous disposez des options suivantes :

Rechercher

Appuyez sur **Rechercher**, pour définir votre destination en entrant une adresse ou en sélectionnant un point d'intérêt, un endroit sur la carte ou un de vos favoris. Vous pouvez également sélectionner une de vos dernières destinations dans l'historique.

Itinéraire

Appuyez sur **Itinéraire**, pour ouvrir demander des alternatives d'itinéraire, modifier l'itinéraire, afficher l'aperçu de l'itinéraire, éviter des routes ou ouvrir le plan de voyage.

Suppr itinéraire

Appuyez dans le menu Navigation sur **Suppr itinéraire** et une nouvelle fois sur **Suppr itinéraire**. L'itinéraire actif est supprimé avec toutes les étapes.

Réglages

Appuyez sur **Réglages** pour adapter le fonctionnement de votre logiciel de navigation à vos besoins personnels.



Navigation sur route

Navigation sur route

| | |
|---|----|
| Sélectionner la destination d'un itinéraire..... | 19 |
| Entrer une adresse ou une partie de l'adresse | 19 |
| Sélectionner la destination à partir des points d'intérêt | 27 |
| Sélectionner un point sur la carte en tant que destination | 32 |
| Sélectionner la destination à partir des favoris | 32 |
| Sélectionner une destination à partir des dernières destinations | 33 |
| Créer un itinéraire à partir de la liste de destinations (créer itinéraire)..... | 33 |
| Afficher l'itinéraire complet sur la carte..... | 34 |
| Ouvrir des fonctions se rapportant à l'itinéraire | 34 |
| Modifier l'itinéraire | 35 |
| Sélectionner une nouvelle destination pour un itinéraire existant : nouvel itinéraire, point d'itinéraire ou destination finale | 35 |
| Modifier la liste des destinations (Modifier itinéraire) | 36 |
| Arrêter l'itinéraire actif | 36 |
| Supprimer l'itinéraire actif | 36 |
| Vérifier des autres itinéraires | 36 |
| Modifier les types de route utilisés pour la planification de l'itinéraire | 37 |
| Enregistrer un lieu dans les favoris | 37 |

Navigation sur route

Au premier démarrage du Porsche Classic Radio Navigation, le logiciel calcule votre itinéraire en se basant sur le réseau routier enregistré dans les cartes vectorielles haut de gamme fournies avec le logiciel. Si vous souhaitez naviguer immédiatement sur un itinéraire, vous avez la possibilité de définir la destination et de commencer aussitôt la navigation (navigation normale). Vous pouvez planifier des itinéraires présentant plusieurs destinations. Définissez la première destination. Choisissez ensuite une deuxième destination et ajoutez-la à votre itinéraire pour créer un itinéraire avec plusieurs destinations. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de destinations à votre itinéraire.

Sélectionner la destination d'un itinéraire

Le logiciel vous propose différentes possibilités sur la manière de sélectionner votre destination :

- ▷ Entrer l'adresse ou une partie de l'adresse, par exemple un nom de rue sans numéro ou les noms de deux rues qui se croisent.
- ▷ Entrer une adresse à l'aide d'un code postal. La sélection du nom de la ville/du lieu est inutile.
- ▷ Définir une destination à partir d'un point d'intérêt enregistré.
- ▷ Sélectionner un point sur la carte à l'aide de la fonction **Chercher sur carte**.
- ▷ Utiliser un favori enregistré précédemment.
- ▷ Choisir un lieu dans la liste des dernières destinations.

Entrer une adresse ou une partie de l'adresse

Si vous connaissez au moins une partie de l'adresse, c'est le moyen le plus rapide pour définir la destination de votre itinéraire. Sur cette page, vous pouvez trouver une adresse en saisissant :

- ▷ une adresse exacte avec le numéro de maison
- ▷ le centre ville ou le centre du lieu
- ▷ un croisement
- ▷ le milieu d'une rue
- ▷ une des indications précédentes (n'importe laquelle) lorsque vous cherchez d'abord le code postal



Saisir une adresse

Procédez comme suit pour définir une adresse comme destination :

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Rechercher** Appuyez dans le menu Navigation sur les boutons suivants : **Chercher l'adresse** **Rechercher, Chercher l'adresse**.
3. Le Porsche Classic Radio Navigation propose par défaut le pays et la ville/le lieu où vous vous trouvez. **Pays** Appuyez le cas échéant sur **Pays**, entrez les premières lettres du pays à l'aide du clavier et sélectionnez un pays dans la liste.



4. Sélectionnez une nouvelle ville ou un nouveau lieu :

Ville

- ▷ Appuyez sur **Ville**.
- ▷ Commencez à saisir le nom de la ville/du lieu à l'aide du clavier.
- ▷ Comment trouver la ville ou le lieu que vous recherchez :
 - Le résultat le plus probable s'affiche toujours dans le champ de saisie.
 - Appuyez sur cette touche



Résultats

- S'il ne s'agit pas du nom que vous recherchez, les noms correspondants à la chaîne de caractères s'affichent dans une liste une fois que vous avez entré quelques lettres (appuyez sur **Résultats** pour ouvrir la liste de résultats avant qu'elle ne s'affiche automatiquement). Sélectionnez la ville ou le lieu dans la liste.



5. Entrez le nom de la rue :

Rue

- ▷ Appuyez sur **Rue**.
- ▷ Commencez à saisir le nom de la rue à l'aide du clavier.
- ▷ Comment trouver la rue que vous recherchez :
 - Le nom de la rue le plus probable s'affiche toujours dans le champ de saisie.
 - Appuyez sur cette touche pour sélectionner le résultat.





Résultats

- S'il ne s'agit pas du nom que vous recherchez, les noms correspondants à la chaîne de caractères s'affichent dans une liste une fois que vous avez entré quelques lettres (appuyez sur **Résultats** pour ouvrir la liste de résultats avant qu'elle ne s'affiche automatiquement). Sélectionnez la rue dans la liste.



6. Entrez le numéro de maison :

- ▷ Appuyez sur **Numéro de maison**.
 - ▷ Entrez le numéro de maison à l'aide du clavier.
 - ▷ Pour entrer des lettres, appuyez sur **ABC**.
 - ▷ Appuyez sur **Terminé** pour terminer la saisie de l'adresse (si le numéro de maison saisi est introuvable, le milieu de la rue sera choisi comme destination).
7. **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.



Définir le milieu d'une rue comme destination

Si aucun numéro de maison n'est disponible, vous pouvez naviguer jusqu'au milieu d'une rue :

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Rechercher** Appuyez dans le menu Navigation sur les boutons **Rechercher**, **Chercher l'adresse** **Rechercher**, **Chercher l'adresse**.
3. Changez le cas échéant le pays et la ville/le lieu comme expliqué précédemment.



4. Entrez le nom de la rue :

- Rue**
 - ▷ Appuyez sur **Rue**.
 - ▷ Commencez à saisir le nom de la rue à l'aide du clavier.
 - ▷ Comment trouver la rue que vous recherchez :
 - Le nom de la rue le plus probable s'affiche toujours dans le champ de saisie.
 - Appuyez sur cette touche pour sélectionner le résultat.
 - S'il ne s'agit pas du nom que vous recherchez, les noms correspondants à la chaîne de caractères s'affichent dans une liste une fois que vous avez entré quelques lettres (appuyez sur **Résultats** pour ouvrir la liste de résultats avant qu'elle ne s'affiche automatiquement). Sélectionnez la rue dans la liste.



Résultats



5. **Sélectionner rue** Appuyez sur **Sélectionner rue**, au lieu d'entrer le numéro de maison. Le milieu de la rue sera sélectionné comme étant votre destination.
6. **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.



Sélectionner un croisement comme destination

Procédez comme suit pour définir une adresse comme destination :

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Rechercher** Appuyez dans le menu Navigation sur les boutons **Rechercher**, **Chercher l'adresse**.
3. Changez le cas échéant le pays et la ville/le lieu comme expliqué précédemment.



4. Entrez le nom de la rue :

- Rue**
- ▷ Appuyez sur **Rue**.
 - ▷ Commencez à saisir le nom de la rue à l'aide du clavier.
 - ▷ Comment trouver la rue que vous recherchez :
 - Le nom de la rue le plus probable s'affiche toujours dans le champ de saisie.
 - Appuyez sur cette touche pour sélectionner le résultat.
 - S'il ne s'agit pas du nom que vous recherchez, les noms correspondants à la chaîne de caractères s'affichent dans une liste une fois que vous avez entré quelques lettres (appuyez sur **Résultats** pour ouvrir la liste de résultats avant qu'elle ne s'affiche automatiquement). Sélectionnez la rue dans la liste.
- Résultats**



5. Entrez le nom de la rue transversale :

- <Rue transversales>**
- ▷ Appuyez sur **Rue transversale**.
 - S'il n'y a que quelques rues transversales possibles, celles-ci s'affichent immédiatement.
 - Si la rue est plus longue, un clavier apparaît sur l'écran. Commencez à saisir le nom de la rue transversale à l'aide du clavier. La liste s'affiche automatiquement dès que tous les noms de rue concernant votre saisie peuvent figurer sur une page. Sélectionnez la rue dans la liste.



- #### 6. **Nouvel itinéraire**
- Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.

Définir le centre de la ville/du lieu comme destination

Le centre de la ville ou le centre du lieu n'est pas le centre géographique d'une ville ou d'un lieu mais un point sélectionné par les développeurs de la carte. Dans une petite ville ou un village, il s'agit normalement du carrefour le plus important ; dans des villes plus grandes, un des carrefours les plus importants.

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Rechercher** Appuyez dans le menu Navigation sur les boutons **Rechercher, Chercher l'adresse** **Rechercher, Chercher l'adresse**.
3. Changez le cas échéant le pays comme expliqué précédemment.



4. Sélectionnez une nouvelle ville ou un nouveau lieu :

Ville

- ▷ Appuyez sur **Ville**.
- ▷ Commencez à saisir le nom de la ville/du lieu à l'aide du clavier.
- ▷ Comment trouver la ville ou le lieu que vous recherchez :
 - Le résultat le plus probable s'affiche toujours dans le champ de saisie.
 - Appuyez sur cette touche pour sélectionner le résultat.
 - S'il ne s'agit pas du nom que vous recherchez, les noms correspondants à la chaîne de caractères s'affichent dans une liste une fois que vous avez entré quelques lettres (appuyez sur **Résultats** pour ouvrir la liste de résultats avant qu'elle ne s'affiche automatiquement). Sélectionnez la ville ou le lieu dans la liste.



Résultats



5. **Sélectionner ville** Appuyez sur **Sélectionner ville**, au lieu d'entrer le nom de la rue. Le centre de la ville ou le centre du lieu indiqué est sélectionné comme votre destination.
6. **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.



Entrer une adresse à l'aide d'un code postal

Toutes les recherches d'adresse mentionnées précédemment peuvent également être effectuées en entrant le code postal au lieu du nom de la ville ou du lieu. Voici un exemple avec une adresse complète :

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Rechercher** Appuyez dans le menu Navigation sur **Rechercher**, **Chercher l'adresse** **Chercher l'adresse**.
3. Changez le cas échéant le pays comme expliqué précédemment.



4. Sélectionnez une nouvelle ville ou un nouveau lieu au lieu du code postal.

- Ville** ▷ Appuyez sur **Ville**.
- 123** ▷ Appuyez sur **123**.
▷ Commencez à saisir le code postal du clavier.
- Résultats** ▷ Si le code postal souhaité ne s'affiche pas, vous pouvez ouvrir la liste des résultats en appuyant sur **Résultats**. Sélectionnez le code postal dans la liste.

5. Entrez le nom de la rue :

- Rue** ▷ Appuyez sur **Rue**.
- ▷ Commencez à saisir le nom de la rue à l'aide du clavier.
- ▷ Comment trouver la rue que vous recherchez :
 - Le nom de la rue le plus probable s'affiche toujours dans le champ de saisie.
 - Appuyez sur cette touche pour sélectionner le résultat.
 - S'il ne s'agit pas du nom que vous recherchez, les noms correspondants à la chaîne de caractères s'affichent dans une liste une fois que vous avez entré quelques lettres (appuyez sur **Résultats** pour ouvrir la liste de résultats avant qu'elle ne s'affiche automatiquement). Sélectionnez la rue dans la liste.



Résultats



6. Entrez le numéro de maison :

<Numéro de maison>

▷ Appuyez sur **Numéro de maison**.

▷ Entrez le numéro de maison à l'aide du clavier. (Pour entrer des lettres, appuyez sur **ABC**.

ABC

▷ Appuyez sur **Terminé** pour terminer la saisie de l'adresse. (Si le numéro de maison saisi est introuvable, le milieu de la rue sera choisi comme destination).

7. **Nouvel itinéraire**

Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.

Astuces pour entrer rapidement des adresses

Lorsque vous entrez le nom d'une ville ou d'un lieu :

- ▷ Seules s'affichent sur le clavier les lettres contenues dans les résultats possibles de la recherche. Toutes les autres lettres sont inactives.
- ▷ Pendant la saisie, le résultat de la recherche le plus probable s'affiche toujours dans le champ de saisie. Si le résultat proposé est correct, vous pouvez le valider à l'aide de ce bouton.
- ▷ Appuyez sur **Résultats**, une fois avoir entré quelques lettres, pour afficher une liste des entrées contenant les caractères indiqués.
- ▷ Comment trouver le carrefour que vous recherchez : Cherchez d'abord la rue portant le nom le plus rare ou le plus inhabituel ; il suffit d'entrer quelques lettres pour la trouver. Cherchez d'abord la rue la plus courte. Vous pouvez ensuite trouver la seconde rue plus rapidement.



Résultats

- ▷ Vous pouvez chercher aussi bien par nom de rue que par type de rue. Lorsque le même mot est contenu dans plusieurs noms, par exemple précédé de « rue », « ruelle » et « place », vous trouverez plus facilement les résultats de la recherche en entrant les premières lettres du type de la rue. Par exemple « Pl marché » donne pour résultat Place du marché et toutes les rues et ruelles du marché sont ignorées.
- ▷ En outre, vous pouvez également effectuer la recherche à l'intérieur de codes postaux. Étant donné que les codes postaux sont composés uniquement de quelques caractères, cette méthode est généralement plus rapide que la saisie du nom de la ville ou du lieu.

Sélectionner la destination à partir des points d'intérêt

Vous pouvez sélectionner votre destination à partir des points d'intérêts enregistrés dans le Porsche Classic Radio Navigation. Sur cette page, vous pouvez chercher un point d'intérêt de diverses manières :

- ▷ La recherche rapide vous permet de trouver rapidement des points d'intérêt situés à proximité en entrant leur nom.
- ▷ La recherche préconfigurée vous permet de trouver des types de points d'intérêt, cherchés fréquemment, en touchant uniquement l'écran un certain nombre de fois.
- ▷ Vous pouvez trouver un point d'intérêt grâce à sa catégorie.



Recherche rapide d'un point d'intérêt

La recherche rapide vous permet de trouver rapidement un point d'intérêt situé à proximité en entrant son nom. La recherche s'effectue toujours le long de l'itinéraire recommandé s'il en existe un. En absence de destination définie, la recherche s'effectue autour de votre position actuelle.


1. Activez la recherche rapide.

Rechercher Lorsque le menu Navigation est ouvert, appuyez sur **Rechercher**, **Rechercher des lieux** puis sur **Recherche rapide sur l'itinéraire** pour **Recherche rapide sur l'itinéraire**.

2. Commencez à saisir le nom du point d'intérêt à l'aide du clavier.





3. **Résultats** Après avoir entré quelques lettres, appuyez sur **Résultats**, pour ouvrir la liste des points d'intérêt, dont le nom contient la suite de caractères saisis.
4. Consultez la liste le cas échéant et appuyez sur l'une des entrées. Une carte en plein écran avec le point sélectionné au milieu s'ouvre. Le nom et l'adresse du point d'intérêt figurent en haut de l'écran.
5. 
 - ▷ Appuyez le cas échéant à n'importe quel endroit sur la carte pour modifier votre destination. Le curseur se place au nouvel endroit.
 - ▷ Appuyez sur **Suivant**, pour confirmer la destination ou appuyez sur **BACK**, pour sélectionner une autre destination.
6. **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.

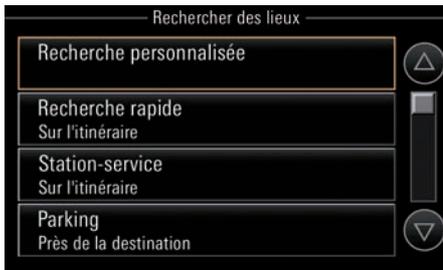

Chercher un point d'intérêt dans les catégories préconfigurées

La recherche préconfigurée vous permet de trouver rapidement les types de points d'intérêt les plus fréquents.

1.  Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2.  Appuyez dans le menu Navigation sur les boutons suivants :  **Rechercher, Rechercher des lieux.**

3. Les catégories de recherche pré configurées s'affichent :



Station-service Sur l'itinéraire

- En présence d'itinéraire actif, la recherche porte sur des stations-service le long de cet itinéraire.
- En absence d'itinéraire actif (aucune destination n'a été sélectionnée), la recherche s'effectue à proximité de votre position actuelle.
- Si votre position actuelle n'est pas non plus disponible (aucun signal GPS), la recherche s'effectue autour de la dernière position.



Parking Près de la destination

- En présence d'itinéraire actif, la recherche de parkings s'effectue autour de la destination de votre itinéraire.
- En absence d'itinéraire actif (aucune destination n'a été sélectionnée), la recherche s'effectue à proximité de votre position actuelle.
- Si votre position actuelle n'est pas non plus disponible (aucun signal GPS), la recherche s'effectue autour de la dernière position.



Restaurant Sur l'itinéraire

- En présence d'itinéraire actif, la recherche de restaurants s'effectue autour de la destination de votre itinéraire.
- En absence d'itinéraire actif (aucune destination n'a été sélectionnée), la recherche s'effectue à proximité de votre position actuelle.
- Si votre position actuelle n'est pas non plus disponible (aucun signal GPS), la recherche s'effectue autour de la dernière position connue.



Hébergement Près de la destination

- En présence d'itinéraire actif, la recherche de possibilité d'hébergements s'effectue autour de la destination de votre itinéraire.
- En absence d'itinéraire actif (aucune destination n'a été sélectionnée), la recherche s'effectue à proximité de votre position actuelle.
- Si votre position actuelle n'est pas non plus disponible (aucun signal GPS), la recherche s'effectue autour de la dernière position connue.




4. Appuyez sur l'une des touches de la recherche rapide pour obtenir immédiatement une liste des points d'intérêts.
5. Consultez la liste le cas échéant et appuyez sur l'une des entrées.
6. Une carte en plein écran avec le point sélectionné au milieu s'ouvre.
 - ▷ Appuyez le cas échéant à n'importe quel endroit sur la carte pour modifier votre destination. Le curseur se place au nouvel endroit.
 - ▷ Appuyez sur **Suivant**, pour confirmer la destination ou appuyez sur **BACK**, pour sélectionner une autre destination.
7. **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.

Chercher un point d'intérêt grâce à sa catégorie

Vous pouvez chercher le point d'intérêt souhaité dans les catégories et les sous catégories.

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Rechercher** Appuyez dans le menu Navigation sur les boutons suivants : **Rechercher, Rechercher des lieux.**
3. **Recherche personnalisée** Appuyez dans le menu Navigation sur les boutons suivants : **Recherche personnalisée.**

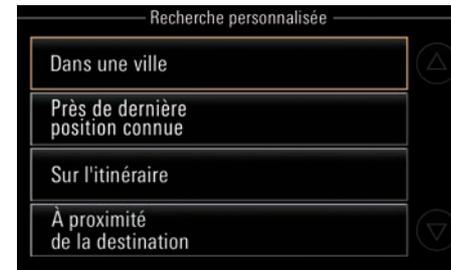

4. Sélectionnez le domaine dans lequel la recherche du point d'intérêt doit s'effectuer :
 - Dans une ville** ▷ Appuyez sur **Dans une ville**, pour chercher un point d'intérêt dans la ville ou le lieu que vous avez sélectionné(e). (La liste de résultats est triée en fonction de la distance par rapport au centre de la ville ou du lieu sélectionné.)
 - Près de dernière position connue** ▷ Le bouton **Près de dernière position connue** permet de chercher un point d'intérêt autour de votre position actuelle. Si celle-ci n'est pas disponible, la recherche s'effectue à proximité de votre dernière position connue (la liste des résultats est triée en fonction de la distance des lieux par rapport à cette position).

Sur l'itinéraire

- ▷ Appuyer sur **Sur l'itinéraire**, pour chercher un point d'intérêt le long de l'itinéraire actif et non pas autour d'un certain point donné. Cette fonction est utile lorsque vous désirez trouver plus tard un arrêt intermédiaire, par exemple des stations-service, des restaurants, qui ne nécessitent qu'un faible détour par rapport à votre itinéraire (la liste des résultats est triée en fonction du détour requis).

À proximité de la destination

- ▷ Le bouton **À proximité de la destination** vous permet de chercher un point d'intérêt autour de la destination de votre itinéraire actif (la liste des résultats est triée en fonction de la distance des lieux par rapport à votre destination).



5. **Dans une ville** Si vous avez sélectionné **Dans une ville**, vous devez définir la ville/ le lieu, dans laquelle/ lequel la recherche doit s'effectuer.
6. **Sélectionner** Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.



7. **Répertoire tous lieux** Sélectionnez une des catégories principales avec des points d'intérêt (p. ex. hébergement) ou appuyez sur **Répertoire tous lieux** pour afficher tous les points d'intérêt autour du point sélectionné ou le long de l'itinéraire.



8. **Répertoire tous lieux** Sélectionnez une des catégories principales avec des points d'intérêt (p. ex. hôtel/ motel) ou appuyez sur **Répertoire tous lieux** pour afficher tous les points d'intérêt dans la catégorie principale sélectionnée autour du point marqué ou le long de l'itinéraire.



9. **Répertoire tous lieux** Une liste de marques dans la sous-catégorie de points d'intérêt sélectionnée s'affiche quelquefois. Sélectionnez une marque ou appuyez sur **Répertoire tous lieux** pour afficher tous les points d'intérêt dans la sous-catégorie sélectionnée autour du point marqué ou le long de l'itinéraire.



10. En dernier lieu, les résultats s'affichent dans une liste.
11. Consultez la liste le cas échéant et appuyez sur l'une des entrées.
12. Une carte en plein écran avec le point sélectionné au milieu s'ouvre.
- ▷ Appuyez le cas échéant à n'importe quel endroit sur la carte pour modifier votre destination. Le curseur se place au nouvel endroit.
 - ▷ Appuyez sur **Suivant** pour confirmer la destination ou appuyer sur **BACK** pour sélectionner une autre destination.
13. **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.



Sélectionner un point sur la carte en tant que destination

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Rechercher**
Chercher sur carte Appuyez dans le menu Navigation sur les boutons suivants : **Rechercher**, **Chercher sur carte**



3. Trouvez votre destination sur la carte : Déplacez, agrandissez ou réduisez la carte comme vous le souhaitez.
4.  Appuyez sur le point que vous souhaitez sélectionner en tant que destination. Le curseur se place sur ce point.
5. **Sélectionner** Appuyez sur le bouton **Sélectionner**, pour sélectionner le curseur comme votre destination.
6. **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.



Sélectionner la destination à partir des favoris

Vous pouvez choisir comme destination un lieu que vous avez déjà enregistré dans vos favoris.

1. Ouvrez la liste des favoris :

Rechercher

Lorsque le menu Navigation est ouvert, appuyez sur **Rechercher**.

2. **Favoris**

Appuyez sur **Favoris**. La liste de vos favoris s'affiche.

- 3.

Appuyez sur le favori que vous souhaitez sélectionner comme votre destination. Déplacez la liste le cas échéant vers le bas pour voir d'autres entrées.

4. **Nouvel itinéraire**


Appuyez sur **Planification de l'itinéraire** et **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.



Sélectionner une destination à partir des dernières destinations

Les lieux que vous avez précédemment entrés comme destination, sont enregistrés dans les dernières destinations.


1. **Rechercher** / **Historique** Lorsque le menu Navigation est ouvert, appuyer sur **Rechercher** puis sur **Historique**.
2. La liste des dernières destinations s'affiche. À l'aide de vos précédents itinéraires, l'historique intelligent vous propose sur la première page trois destinations (les destinations les plus probables). Les destinations restantes sont ordonnées suivant le moment où vous les avez sélectionnées pour la dernière fois. Déplacez la liste le cas échéant vers le bas pour voir les destinations antérieures.
3. Sélectionnez une destination dans la liste.
4. **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Planification de l'itinéraire** et **Nouvel itinéraire** pour sélectionner ce lieu comme étant votre destination.

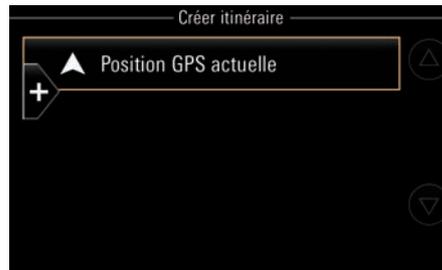

Créer un itinéraire à partir de la liste de destinations (créer itinéraire)

Dans le menu **Itinéraire**, vous pouvez créer un itinéraire en ajoutant les destinations les unes après les autres (si ce n'était pas déjà créé un itinéraire).

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Itinéraire** Appuyez dans le menu Navigation sur **Itinéraire**.
3. **Créer itinéraire** Appuyez sur **Créer itinéraire**.
4. La liste des points d'itinéraires ne comprend qu'une entrée : le point de départ de l'itinéraire, normalement la position GPS actuelle.
5. **+** Appuyez sur **+** pour sélectionner votre destination.

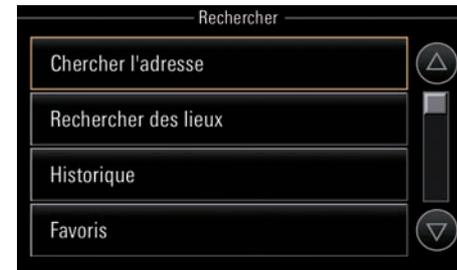

6. Le menu destination s'ouvre et vous pouvez sélectionner la destination de l'itinéraire exactement comme décrit dans les paragraphes précédents.
7. Une liste s'affiche à nouveau après que vous avez sélectionné la nouvelle destination.
8. **+** Appuyez sur l'endroit où vous souhaitez ajouter le nouveau point d'itinéraire dans la liste, sur **+** et répétez les étapes précédentes pour ajouter d'autres destinations.
9. **Aller** Appuyez sur **Aller**, une fois avoir ajouté tous les points d'itinéraire pour calculer votre itinéraire.

Afficher l'itinéraire complet sur la carte

Vous pouvez créer très facilement sur la carte une vue d'ensemble de l'itinéraire actif. Procédez comme suit :

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Itinéraire** Appuyez dans le menu Navigation sur **Itinéraire**.
3. **Vue d'ensemble** Appuyez sur **Vue d'ensemble**. L'itinéraire actif s'affiche dans toute sa longueur sur la carte.




Ouvrir des fonctions se rapportant à l'itinéraire

Lors de l'utilisation du Porsche Classic Radio Navigation, vous pouvez accéder à différentes fonctions se rapportant à l'itinéraire.

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Itinéraire** Appuyez dans le menu Navigation sur **Itinéraire**.
3. Sur cette page, vous disposez des options suivantes :
 - ▷ **Autres itinéraires** Appuyez sur **Autres itinéraires** pour ouvrir la liste des itinéraires alternatifs.

- ▷ **Modifier itinéraire** Appuyez sur **Modifier itinéraire** pour modifier l'itinéraire : vous pouvez ajouter ou supprimer des destinations ou changer leur ordre. Vous pouvez en outre définir un autre point de départ pour votre itinéraire que votre position actuelle. Cette fonction est utile pour planifier plus tard un itinéraire et l'enregistrer.
- ▷ **Vue d'ensemble** Appuyez sur **Vue d'ensemble** pour afficher l'itinéraire complet sur la carte.
- ▷ **À éviter** Appuyez sur **À éviter** pour contourner une partie de l'itinéraire.
- ▷ **Itinéraire** Appuyez sur **Itinéraire** pour voir un plan détaillé de l'itinéraire actif.
- ▷ **BACK** Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu Navigation.

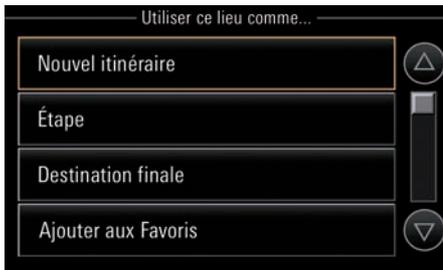

Modifier l'itinéraire

Si vous avez déjà lancé le Porsche Classic Radio Navigation, il existe différentes possibilités pour modifier l'itinéraire actif. Quelques-unes de ces options sont décrites dans les paragraphes qui suivent.

Sélectionner une nouvelle destination pour un itinéraire existant : nouvel itinéraire, point d'itinéraire ou destination finale

Si un itinéraire recommandé existe déjà et que vous sélectionnez une nouvelle destination comme décrit précédemment, l'application vous demande si vous souhaitez créer un itinéraire, ajouter un nouveau point d'itinéraire (étape) dans l'itinéraire ou insérer la destination sélectionnée à la fin de l'itinéraire actuel.

- ▷ **Nouvel itinéraire** Appuyez sur **Nouvel itinéraire** pour planifier un nouvel itinéraire vers le lieu que vous venez de sélectionner. La destination précédente et le(s) point(s) d'itinéraire sont supprimés.

- ▷ **Étape** Appuyez sur **Étape** pour ajouter le lieu sélectionné en tant qu'étape dans votre itinéraire. Les autres destinations de votre itinéraire seront maintenues. Remarque : Le nouveau point d'itinéraire sera ajouté à l'endroit de la liste des destinations, qui donne le meilleur itinéraire possible. Vous pouvez définir à l'aide de la fonction « Modifier itinéraire » à quel endroit un point d'itinéraire doit être ajouté.

- ▷ **Destination finale** Appuyez sur **Destination finale** pour ajouter le lieu sélectionné à la fin de l'itinéraire. Les autres destinations de votre itinéraire seront maintenues. La destination finale précédente est maintenant le dernier point d'itinéraire.



Modifier la liste des destinations (Modifier itinéraire)

Vous pouvez modifier l'itinéraire en modifiant la liste des destinations. Vous pouvez ajouter ou retirer des destinations.

1. **NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
2. **Itinéraire** Appuyez dans le menu Navigation sur **Itinéraire**.
3. **Modifier itinéraire** Appuyez sur **Modifier itinéraire**.
4. Vous disposez des options suivantes :
 - ▷ **+** Appuyez sur **+** pour ajouter une nouvelle destination.
 - ▷ **Supprimer** Appuyez sur le nom de l'étape ou de la destination que vous souhaitez supprimer puis sur **Supprimer** pour la retirer de la liste.



Montre votre position actuelle (lors qu'une position GPS est disponible) ou la dernière position connue (en absence de position GPS valide).

Arrêter l'itinéraire actif

Vous n'avez pas besoin d'arrêter votre itinéraire actif : dès que vous redémarrez, le Porsche Classic Radio Navigation émet les indications vocales relative à votre position actuelle.

Supprimer l'itinéraire actif

Suppr itinéraire

Appuyez dans le menu Navigation sur **Suppr itinéraire** et une nouvelle fois sur **Suppr itinéraire**. L'itinéraire actif est supprimé avec toutes les étapes.


Vérifier des autres itinéraires

Vous pouvez modifier les paramètres de l'itinéraire pour recalculer l'itinéraire actif avec une autre méthode de planification. Vous avez également la possibilité de comparer d'autres itinéraires, qui ont été calculés avec la même méthode de planification. Procédez comme suit :

- NAVI** Si l'affichage cartographique est actif, appuyez sur **NAVI** pour ouvrir le menu Navigation.
- Itinéraire** Appuyez dans le menu Navigation sur **Itinéraire**.
- Autres itinéraires** Appuyez sur **Autres itinéraires**.



- Vous pouvez voir les informations essentielles sur trois autres itinéraires, qui ont été calculés avec la méthode de planification sélectionnée. Appuyez sur n'importe quel itinéraire pour l'afficher sur la carte.
- BACK** Sélectionnez un des itinéraires proposés et appuyez sur **BACK** pour revenir à la page précédente. Le Porsche Classic Radio Navigation recalcule l'itinéraire.

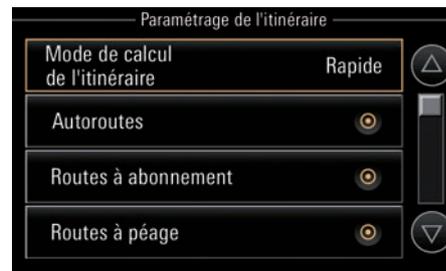


Modifier les types de route utilisés pour la planification de l'itinéraire

Procédez comme suit pour recalculer l'itinéraire actif avec d'autres paramètres pour les types de routes utilisées. Ces modifications peuvent également être effectuées dans les réglages.

- NAVI** Dans l'affichage cartographique, appuyez sur **NAVI** puis sur **Réglages** et **Paramétrage de l'itinéraire**.
- Appuyez sur l'un des types de route figurant dans la liste pour modifier l'itinéraire. Déplacez la liste le cas échéant vers le haut ou le bas pour voir tous les types de route. Vous disposez des options suivantes (l'ordre dépend du type de véhicule sélectionné) :
 - Autoroutes** vous devez peut-être éviter les autoroutes si vous conduisez un véhicule lent ou si vous remorquez un autre véhicule.

- ▷ **Routes à abonnement** Les routes à abonnement sont des routes, sur lesquelles vous devez payer un abonnement pour pouvoir les emprunter de manière permanente, par exemple sous la forme d'une vignette. Elles peuvent être activées ou désactivées indépendamment des routes à péage.
- ▷ **Routes à péage** Les routes à péage (routes payantes, sur lesquelles chaque utilisation est payante) sont incluses par défaut dans la planification d'itinéraire du Porsche Classic Radio Navigation. Si vous désactivez les routes à péage, le Porsche Classic Radio Navigation planifie le meilleur itinéraire sans péage pour vous.
- ▷ **Ferry** Le Porsche Classic Radio Navigation inclut par défaut les ferries dans la planification de l'itinéraire. Une carte nationale ne contient d'ailleurs pas forcément des informations sur la disponibilité saisonnière des ferries. En outre, les ferries peuvent être payants.
- 3. **BACK** L'itinéraire a été recalculé. Appuyez sur **BACK**.

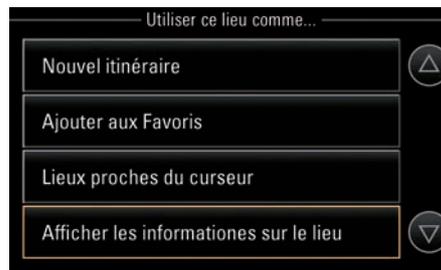

Enregistrer un lieu dans les favoris

Vous pouvez enregistrer n'importe quel lieu dans les favoris, la liste de vos destinations fréquemment utilisées.

1. Sélectionnez une destination comme décrit précédemment. Il peut s'agir d'une adresse, d'un point d'intérêt, de n'importe quel lieu sur la carte ou d'une destination figurant dans les dernières destinations.
2. Une fois que vous avez sélectionné votre destination, la page « Utiliser ce lieu comme ... » s'ouvre.
3. **Ajouter aux Favoris** Appuyez sur **Ajouter aux Favoris**.



4. **123** Vous pouvez modifier à l'aide du clavier le nom proposé pour le favori. Appuyez sur **123** pour entrer des chiffres ou des caractères spéciaux.
5. **Terminé** Appuyez sur **Terminé** pour ajouter aux favoris.



Affichage et réglages

Affichage et réglages

| | |
|---|----|
| Concepts | 39 |
| Smart Zoom | 39 |
| Couleurs en mode diurne et nocturne | 39 |
| Vue dans un tunnel | 39 |
| Calcul et recalcul de l'itinéraire | 39 |
| Avertissements d'approche | 40 |
| Avertissement des limitations de vitesse | 40 |
| Menu Réglages | 40 |
| Réglage de la carte | 41 |
| Réglage de l'itinéraire | 42 |
| Méthodes de planification d'itinéraire disponibles | 42 |
| Sons et avertissements | 43 |
| Réglages pour annonces visuelles | 44 |
| Réglages régionaux | 44 |
| Réinitialiser | 44 |
| Information sur le système | 44 |

Affichage et réglages

Les pages suivantes donnent un descriptif des différents concepts, affichages, réglages et des différentes pages de menu du Porsche Classic Radio Navigation.

Concepts

Smart Zoom

- ▷ Pendant que vous suivez un itinéraire : Lorsque vous vous approchez d'un croisement, l'application agrandit la carte et l'angle de vue afin que vous puissiez reconnaître facilement lors du prochain croisement la manœuvre de conduite nécessaire. Si le prochain croisement est situé à une distance plus importante, la carte et l'angle de vue seront réduits pour que vous puissiez bien voir le tronçon de route qui se trouve devant vous.
- ▷ Pendant que vous conduisez sans suivre un itinéraire actif : Smart Zoom agrandit la carte lorsque vous conduisez lentement et la réduit lorsque vous conduisez rapidement.

Couleurs en mode diurne et nocturne

Le Porsche Classic Radio Navigation utilise pour la carte différentes couleurs en mode diurne et nocturne.

- ▷ Les couleurs en mode diurne ressemblent aux couleurs des routes dessinées sur les cartes imprimées et les menus sont affichés en clair.
- ▷ En mode nocturne, les objets importants sont dessinés avec des couleurs sombres pour limiter la luminosité relative de l'écran.



Vue dans un tunnel

Lorsque vous entrez dans un tunnel, la carte est remplacée par l'image d'un tunnel afin que vous ne soyez pas distrait par les routes et les bâtiments situés au-dessus de vous à l'extérieur. La présentation du tunnel vu d'en haut vous aide à vous orienter. Le trajet restant dans le tunnel est également indiqué. Lorsque vous avez atteint la fin du tunnel, l'affichage cartographique habituel réapparaît. Cette fonction peut être désactivée dans les réglages.

Calcul et recalcul de l'itinéraire

Le Porsche Classic Radio Navigation calcule l'itinéraire à l'aide des réglages que vous avez sélectionnés.

Méthodes de planification d'itinéraire :

- ▷ **Rapide** Définit un itinéraire rapide lorsque vous pouvez rouler sur toutes les routes (quasiment) à la vitesse maximale autorisée. Normalement la meilleure option pour des véhicules rapides et normaux.
- ▷ **Court** Définit un itinéraire qui présente la longueur la plus faible parmi tous les trajets possibles. Cela peut être utile pour les véhicules lents.

Types de route exclus ou utilisés lors du calcul de l'itinéraire :

- ▷ **Autoroutes**
- ▷ **Routes à abonnement**
- ▷ **Routes à péage**
- ▷ **Ferry**

Avertissements d'approche

Il existe un avertissement d'approche spécial pour les zones à risque (comme les écoles ou les passages à niveau). Ces points d'avertissement sont déjà enregistrés dans le Porsche Classic Radio Navigation. L'application peut vous avertir lorsque vous vous approchez de zones à risques comme un passage à niveau ou une école. Vous pouvez configurer individuellement les différentes annonces d'avertissement dans les paramètres audio et les paramètres d'avertissement.

Type d'annonces d'avertissement :

- ▷ Avertissement sonore : Lorsque vous vous approchez d'un de ces points, des bips sonores peuvent être émis. Il existe également sur demande une forme d'avertissement supplémentaire lorsque vous dépassez la limite de vitesse en vigueur avant le point d'avertissement.
- ▷ Avertissement sur l'écran : Vous pouvez voir sur l'affichage cartographique le type de point d'avertissement.

Pour certains points d'avertissement, la limitation de vitesse attendue est disponible. À ces points, différents avertissements sonores peuvent être émis selon que vous dépassez ou non la limite de vitesse.

- ▷ Seulement en cas de dépassement de vitesse : L'avertissement sonore est émis seulement lorsque la limitation de vitesse en vigueur est dépassée.
- ▷ Lors de l'approche : L'avertissement sonore est émis seulement lorsque vous vous approchez de l'un de ces points d'avertissement. Pour attirer votre attention sur un dépassement de la vitesse, un autre signal sonore sera émis dans ce cas.

i Il relève de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de cette fonction est autorisée par la législation du pays correspondant.

Avertissement des limitations de vitesse

Les cartes peuvent contenir des informations sur la vitesse maximale autorisée sur les tronçons de route respectifs. Le Porsche Classic Radio Navigation peut vous avertir lorsque vous dépassez la limitation de vitesse actuelle. Il se peut que ces informations ne soient pas disponibles pour votre région (veuillez vous adresser à votre concessionnaire) ou que celles-ci ne correspondent pas à toutes les routes sur la carte. L'avertissement sur la vitesse peut être configuré individuellement dans les paramètres audio et les paramètres d'avertissement. Vous pouvez paramétrer le dépassement relatif de la vitesse à partir de laquelle l'application déclenche un avertissement. Les types suivants d'avertissement sont disponibles :

- ▷ Avertissement sonore : Lorsque vous dépassez la limite de vitesse du pourcentage indiqué, un avertissement vocal est émis.
- ▷  Avertissement sur l'écran : En cas de dépassement de vitesse, la limitation de vitesse actuelle est indiquée sur la carte.

Vous pouvez également paramétrer le logiciel de façon à ce que le panneau pour la limitation de vitesse soit toujours affiché sur la carte.



Menu Réglages

Vous pouvez configurer les réglages de programmes et modifier le comportement du Porsche Classic Radio Navigation. Lorsque l'affichage cartographique est ouvert, appuyer sur **NAVI** puis sur **Réglages**. Dans le menu Réglage, vous disposez de différentes options. Déplacez la liste le cas échéant vers le bas pour la voir en entier.

Paramètres de la carte Vous pouvez adapter l'apparence de l'affichage cartographique à vos besoins. Adaptez l'affichage cartographique à vos besoins, sélectionnez les couleurs en mode diurne et nocturne appropriées dans la liste, affichez ou masquez les bâtiments 3D et gérez les paramètres d'affichage pour les symboles des points d'intérêt (quels points d'intérêt doivent s'afficher sur la carte).

Paramétrage de l'itinéraire Ces réglages déterminent la façon dont les itinéraires sont calculés. Vous pouvez sélectionner ici les types de route et la méthode de planification d'itinéraire utilisée pour la planification de l'itinéraire.

Sons

Vous pouvez adapter ici le son de l'application et modifier la langue des annonces vocales. Vous pouvez en outre activer et configurer les différentes annonces d'avertissement.

Réglages du guidage vocal

Vous pouvez paramétrer ici comment le logiciel doit vous aider lors de la navigation à l'aide des informations diverses se rapportant à l'itinéraire dans l'affichage cartographique.

Régional


Vous pouvez adapter l'application à votre langue et aux unités de mesure utilisées dans votre pays ainsi que les formats de date et d'heure. Vous pouvez régler ici également l'heure actuelle et sélectionner votre fuseau horaire.

Réinitialiser

Vous pouvez supprimer ici toutes les données enregistrées et réinitialiser tous les réglages sur les réglages usine par défaut.

Information sur le système

Cette fonction vous informe sur les états actuels du logiciel.

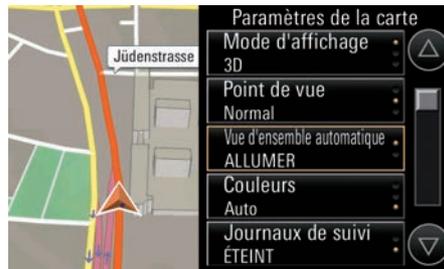**Réglage de la carte**

Vous pouvez adapter l'apparence de l'affichage cartographique à vos besoins. Adaptez l'affichage cartographique à vos besoins, sélectionnez les couleurs en mode diurne et nocturne appropriées dans la liste, affichez ou masquez les bâtiments 3D et gérez les paramètres d'affichage pour les symboles des points d'intérêt (quels points d'intérêt doivent s'afficher sur la carte).

La carte s'affiche toujours sur cette page pour que puissiez voir aussitôt ce que le changement du réglage a entraîné.

Mode d'affichage 3D

Vous pouvez choisir entre une vue 3D de la carte à partir de différents angles de vue, une vue 2D dans le sens de la marche et une vue 2D avec une orientation Nord. En mode 2D avec une orientation Nord, la carte tourne toujours pour que le Nord soit vers le haut.

Point de vue Normal

Vous pouvez adapter ici l'échelle et l'angle d'inclinaison à vos besoins. Vous disposez de trois réglages possibles.

Vue d'ensemble automatique ALLUMER

Si vous choisissez cette option, la carte est réduite pour offrir une vue d'ensemble sur la région environnante, lorsque l'événement suivant sur votre itinéraire (manœuvre de conduite) est éloigné. Lorsque vous vous approchez de l'événement, l'affichage cartographique normal réapparaît.

Couleurs Auto

Vous pouvez passer des couleurs du mode diurne à nocturne ou laisser le logiciel le faire automatiquement pour vous et ce, quelques minutes avant le lever du soleil et quelques minutes après le crépuscule.

Journaux de suivi ALLUMER

Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement des itinéraires. L'enregistrement d'un itinéraire est la succession des lieux auxquels vous passez pendant la conduite.

Marqueurs de lieux

Vous pouvez sélectionner quels points d'intérêt doivent s'afficher sur la carte pendant la navigation. Trop de points d'intérêt rendent la carte difficile à interpréter ; il faut par conséquent afficher le moins possible de points d'intérêt. Vous pouvez à cet effet définir différents paramètres pour l'affichage des points d'intérêts. Les options suivantes sont disponibles :

- ▷ Appuyez sur la case à cocher pour afficher ou masquer la catégorie de points d'intérêts concernée.
- ▷ Appuyez sur le nom d'une catégorie de point d'intérêt pour ouvrir la liste de toutes les sous-catégories.

Affichage et réglages

Repères
ALLUMER

Vous pouvez afficher ou masquer les points d'orientation 3D, qui sont des représentations artistiques d'objets connus ou remarquables en 3D.

Bâtiments
ALLUMER

Vous pouvez afficher ou masquer les modèles de ville en 3D, qui sont des représentations artistiques des bâtiments d'une ville en 3D et qui représentent la taille effective des bâtiments et leur position sur la carte.

Terrain en 3D
ALLUMER

Vous pouvez afficher ou masquer les surélévations 3D du terrain environnant.

Réglage de l'itinéraire

Ces réglages déterminent la façon dont les itinéraires sont calculés.

Mode de calcul
de l'itinéraire

Le calcul de l'itinéraire peut être optimisé en modifiant la méthode de planification de l'itinéraire pour différentes situations ou différents véhicules. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées.

Pour adapter l'itinéraire à vos besoins personnels, vous pouvez également paramétrer quels types de route doivent être si possible pris en compte ou ignorés pour planifier l'itinéraire. Si vous excluez un type de route, c'est l'option que vous privilégiez. Cela ne signifie pas que cette option est valable dans tous les cas. Si votre destination ne peut être atteinte que sur une route exclue, celle-ci sera incluse dans le calcul de l'itinéraire mais seulement si cela est absolument nécessaire.

Vous pouvez voir dans la liste des types de route, sur combien de segments et sur quelle distance ce type de route intervient dans l'itinéraire actuel.

Autoroutes

Vous devez peut-être éviter les autoroutes si vous conduisez un véhicule lent ou si vous remorquez un autre véhicule.

Routes à abonnement

Les routes à abonnement sont des routes, sur lesquelles vous devez payer un abonnement pour pouvoir les emprunter de manière permanente, par exemple sous la forme d'une vignette. Elles peuvent être activées ou désactivées indépendamment des routes à péage.

Routes à péage

Les routes à péage (routes payantes, sur lesquelles chaque utilisation est payante) sont incluses par défaut dans la planification d'itinéraire du Porsche Classic Radio Navigation. Si vous désactivez les routes à péage, le Porsche Classic Radio Navigation planifie le meilleur itinéraire sans péage pour vous.

Ferry

Le Porsche Classic Radio Navigation inclut par défaut les ferrys dans la planification de l'itinéraire. Une carte nationale ne contient d'ailleurs pas forcément des informations sur la disponibilité saisonnière des ferrys. En outre, les ferrys peuvent être payants.

Méthodes de planification d'itinéraire disponibles

Rapide

Définit un itinéraire rapide lorsque vous pouvez rouler sur toutes les routes (quasiment) à la vitesse maximale autorisée. Normalement la meilleure option pour des véhicules rapides et normaux.

Court

Définit un itinéraire court pour minimiser la distance à parcourir. Cela peut être utile pour les véhicules lents. Si, indépendamment de la vitesse, vous recherchez un itinéraire court, ce type de calcul est rarement approprié pour les véhicules normaux.

Sons et avertissements

Vous pouvez adapter ici le son de l'application et modifier la langue des annonces vocales. Vous pouvez en outre activer et configurer les différentes annonces d'avertissement.

Volume

Appuyez sur cette touche pour adapter le volume des différents sons de l'application. Les différents sons et annonces vocales ainsi que les éléments de commande correspondants s'affichent sur une nouvelle page. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées.

Vous pouvez régler le volume des types de sons et d'annonces vocales suivants :

Vocal

Ces curseurs modifient le volume des annonces vocales.

Ding

Vous pouvez désactiver le signal sonore d'une annonce vocale et changer son volume.

Alertes

Ces curseurs modifient le volume des signaux d'avertissement non verbaux (bips sonores).

Clé

Les bips de touche sont des signaux acoustiques, déclenchés lorsque l'on appuie sur des touches de l'appareil ou de l'écran tactile. Ces curseurs modifient le volume des bips de touche.



Ce bouton vous permet de mettre en mode silence les messages sonores. Le curseur est alors inactif. Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour activer le réglage du volume.

Langue du guidage

Ces touches montrent le profil actuel des annonces vocales. Appuyez sur cette touche pour choisir un autre profil dans la liste des langues et des speakers disponibles. Appuyez sur n'importe quelle langue pour écouter un exemple audio.

Après avoir sélectionné la langue, appuyez sur la touche **BACK**.

BACK

▷ **Voix réelle** : Ces messages enregistrés au préalable peuvent diffuser uniquement des informations simples sur des embranchements et des distances.

Paramètres avancés

Vous pouvez aussi choisir d'être averti d'une manœuvre de conduite très éloignée ou seulement imminente.

Niveau de verbosité

Cette touche vous permet de définir le niveau de verbosité des annonces vocales, en l'occurrence le nombre de mots et la fréquence.

Paramètres Excès vitesse

Les cartes peuvent contenir des informations sur la vitesse maximale autorisée sur les tronçons de route respectifs. Le Porsche Classic Radio Navigation peut vous avertir lorsque vous dépassez la limitation de vitesse actuelle. Il se peut que ces informations ne soient pas disponibles pour votre région (veuillez vous adresser à votre concessionnaire) ou que celles-ci ne correspondent pas à toutes les routes sur la carte. Vous pouvez définir ici si vous souhaitez recevoir ou non des messages d'avertissement visuels et/ou sonores. Vous pouvez paramétrer à l'aide du curseur le dépassement relatif de la vitesse à partir de laquelle l'application déclenche un avertissement. Les types suivants d'avertissement sont disponibles :

- ▷ Avertissement sonore : Lorsque vous dépassez la limite de vitesse du pourcentage indiqué, un avertissement vocal est émis.
- ▷ Avertissement sur l'écran : En cas de dépassement de vitesse, la limitation de vitesse actuelle est indiquée sur la carte.



En général, ce sont les limitations de vitesse réelles qui font référence et non les indications de la navigation.

Alertes de panneaux d'avertissement

Les cartes peuvent contenir des avertissements pour le conducteur, qui peuvent s'afficher sous forme de panneaux de signalisation routière sur l'écran. Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'avertissement pour ces tronçons de route (p. ex. dangers, virages dangereux). Vous pouvez pour chaque catégorie de panneau définir le type d'avertissement (sonore ou sur l'écran) et la distance par rapport à l'endroit dangereux, à partir de laquelle l'avertissement se déclenchera.

Réglages pour annonces visuelles

Vous pouvez paramétrer ici comment le logiciel doit vous aider lors de la navigation à l'aide de diverses informations se rapportant à l'itinéraire dans l'affichage cartographique.

Champs de données

Les champs de données situés dans l'angle de l'affichage cartographique peuvent être configurés individuellement. Appuyez sur cette touche et sélectionnez les valeurs souhaitées. Vous pouvez afficher des informations sur votre destination finale ou sur la prochaine étape de l'itinéraire.

Panneau

Si des données correspondantes sont disponibles, la carte affiche en haut des indications sur les voies, qui ressemblent aux véritables panneaux de signalisation routière placés au-dessus des routes. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

Vue du carrefour

Lorsque vous vous approchez d'une sortie d'autoroute ou d'un croisement complexe et que des informations correspondantes sont disponibles, la carte est remplacée par un aperçu en 3D du croisement. Vous pouvez choisir d'activer cette fonction ou de voir la carte pendant toute la navigation.

Vue tunnel

Lorsque vous entrez dans un tunnel, les routes et bâtiments situés au-dessus de vous à l'extérieur peuvent vous gêner. Cette fonction montre une image du tunnel au lieu de la carte. En outre, le tunnel est vu d'en haut et le trajet restant dans le tunnel est indiqué.

Réglages régionaux

Vous pouvez adapter l'application à votre langue et aux unités de mesure utilisées dans votre pays ainsi qu'aux formats de date et d'heure. Vous pouvez régler ici également l'heure actuelle et sélectionner votre fuseau horaire.

Langue du programme

Cette touche indique la langue du programme utilisée pour l'interface utilisateur. Appuyez sur cette touche pour choisir une autre langue dans la liste des langues disponibles. L'application redémarre, si vous modifiez ce paramètre. Vous devez confirmer au préalable le nouveau paramétrage.

Unités et formats

Vous pouvez définir ici les unités de mesure utilisées par l'application pour indiquer les distances. Pour certaines langues, il peut arriver que les annonces vocales du Porsche Classic Radio Navigation ne soient pas compatibles avec toutes les unités énumérées. Vous pouvez choisir entre le format horaire 12 heures et le format horaire 24 heures et différents formats internationaux de date. Vous pouvez choisir également d'autres unités spécifiques à un pays pour afficher différentes valeurs dans l'application.

Fuseau horaire

Le fuseau horaire se rapporte par défaut aux données cartographiques et à votre position actuelle. Vous pouvez entrer ici manuellement le fuseau horaire et l'heure d'été.

Configuration du clavier

Cette touche permet d'adapter le clavier à des particularités régionales.

Réinitialiser

Réinitialiser

Vous pouvez supprimer ici toutes les données enregistrées et réinitialiser tous les réglages sur les réglages usine par défaut.

Information sur le système

Information sur le système

Cette fonction vous informe sur les états actuels du logiciel.



Glossaire, index

Glossaire, index

A

| | |
|---|----|
| Affichage cartographique | 6 |
| Affichage cartographique | 9 |
| Affichage et réglages | 39 |
| Afficher l'itinéraire complet sur la carte | 32 |
| Agrandir et réduire | 13 |
| Annuler l'entrée par le clavier (retourner à la page précédente) | 8 |
| Aperçu d'un croisement | 12 |
| Aperçu d'une bifurcation et prochaine route ... | 10 |
| Appuyer et maintenir enfoncée une touche sur l'écran | 8 |
| Appuyer plusieurs fois sur l'écran | 8 |
| Arrêter l'itinéraire actif | 34 |
| Astuces pour entrer rapidement des adresses | 24 |
| Autres options | 14 |
| Avertissement des limitations de vitesse | 40 |
| Avertissements d'approche | 40 |

B

| | |
|----------------------------|---|
| Bouton rotatif droit | 6 |
|----------------------------|---|

C

| | |
|---|----|
| Calcul et recalcul de l'itinéraire | 39 |
| Chercher un point d'intérêt dans les catégories préconfigurées | 26 |
| Chercher un point d'intérêt grâce à sa catégorie | 27 |
| Clavier tactile | 8 |
| Commutateur | 7 |
| Concepts | 39 |

| | |
|--|----|
| Corriger des entrées | 8 |
| Couleurs en mode diurne et nocturne | 39 |
| Créer un itinéraire à partir de la liste de destinations (créer itinéraire) | 31 |
| Curseur | 7 |

D

| | |
|--|----|
| Définir le centre de la ville/du lieu comme destination | 22 |
| Définir le milieu d'une rue comme destination | 19 |
| Déplacer la carte avec la fonction Appuyer & Faire glisser | 13 |
| Données relatives aux voies et panneaux de signalisation routière | 11 |

E

| | |
|--|----|
| Enregistrer un lieu dans les favoris | 35 |
| Entrer des chiffres et des symboles..... | 8 |
| Entrer des lettres minuscules et majuscules | 8 |
| Entrer une adresse à l'aide d'un code postal | 23 |
| Entrer une adresse ou une partie de l'adresse | 17 |

F

| | |
|--|----|
| Flèche de position et « Lock-on-Road » (fixée sur la route) | 10 |
|--|----|

I

| | |
|------------------------------------|----|
| Indicateur de position | 10 |
| Information sur le système | 44 |
| Insérer une espace | 8 |
| Introduction à l'utilisation | 5 |

L

| | |
|-------------|---|
| Liste | 7 |
|-------------|---|

M

| | |
|---|----|
| Menu navigation | 6 |
| Menu Navigation | 14 |
| Menu Réglages | 40 |
| Méthodes de planification d'itinéraire : | 39 |
| Méthodes de planification d'itinéraire disponibles | 42 |
| Modifier la carte | 13 |
| Modifier la liste des destinations (Modifier itinéraire) | 33 |
| Modifier les types de route utilisés pour la planification de l'itinéraire | 34 |
| Modifier l'itinéraire | 33 |
| Mouvements de la main (Appuyer & Faire glisser) | 8 |

N

| | |
|-----------------------------|----|
| Navigation sur route | 17 |
| Naviguer sur la carte | 9 |

O

| | |
|--|----|
| Objets sur la carte | 10 |
| Ouvrir des fonctions se rapportant à l'itinéraire | 32 |

P

| | |
|--|----|
| Parties de l'itinéraire actif | 12 |
| Point sélectionné (curseur) et objet sélectionné sur la carte | 10 |
| Premiers pas | 5 |

R

| | |
|---|----|
| Recherche rapide d'un point d'intérêt | 25 |
| Réglage de la carte | 41 |
| Réglage de l'itinéraire | 42 |
| Réglages pour annonces visuelles | 44 |
| Réglages régionaux | 44 |
| Réinitialiser | 44 |
| Retourner à la navigation normale | 14 |
| Routes | 10 |

S

| | |
|---|----|
| Saisir une adresse | 17 |
| Sélectionner la destination | 14 |
| Sélectionner la destination à partir des favoris | 30 |
| Sélectionner la destination à partir des points d'intérêt | 25 |
| Sélectionner la destination d'un itinéraire | 17 |
| Sélectionner un croisement comme destination | 20 |
| Sélectionner une destination à partir des dernières destinations | 31 |
| Sélectionner une nouvelle destination pour un itinéraire existant : nouvel itinéraire, point d'itinéraire ou destination finale | 33 |
| Sélectionner un point sur la carte en tant que destination | 30 |
| Smart Zoom | 39 |

| | |
|------------------------------------|----|
| Sons et avertissements | 43 |
| Supprimer l'itinéraire actif | 34 |
| Symbole | 6 |

T

| | |
|--|----|
| Touche avec une valeur | 6 |
| Touche de commande | 6 |
| Touche d'option | 7 |
| Touche Retour | 6 |
| Touches et autres éléments de commande | 6 |
| Types d'objet 3D | 12 |

U

| | |
|-----------------------------|---|
| Utiliser les claviers | 8 |
|-----------------------------|---|

V

| | |
|--|----|
| Valider l'entrée par le clavier (enregistrer votre saisie) | 8 |
| Valider l'entrée par le clavier (ouvrir la liste des résultats de recherche) | 8 |
| Valider l'entrée par le clavier (sélectionner le résultat de recherche proposé) | 8 |
| Vérifier des autres itinéraires | 34 |
| Vue dans un tunnel | 39 |

