



PORSCHE



Navodila za vgradnjo | Quickstart Guide

**Porsche Classic**  
Radijski navigacijski sistem

Različica 2014  
© Copyright 2014 Dr. Ing. h.c. F. Porsche  
Aktiengesellschaft

Različica 1.0 navodil za vgradnjo za radijski navigacijski sistem Porsche Classic (PCRN).

Vsi programi in oznake, navedeni v tem dokumentu, so registrirane blagovne znamke ali zaščitni znaki proizvajalcev in jih ni dovoljeno uporabljati v komercialne ali druge namene. Brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft ni dovoljeno razmnoževati ali posredovati nobenega dela tega dokumenta za kakršen koli namen, in sicer neodvisno od tega, kako in pomočjo katerih sredstev – elektronsko ali mehansko. Vse pravice pridržane.

## Natis

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft  
Porscheplatz 1  
D - 70435 Stuttgart  
Internet: [www.porsche.com/classic](http://www.porsche.com/classic)

## Oprema

Zaradi nenehnega nadaljnega razvoja sistemov in različnih zakonskih določil v posameznih državah si pridržujemo pravico do odstopanja opreme in tehnike od prikazov in opisov. Različice opreme ne predstavljajo vselej obsega dostave na ravni serijske proizvodnje.

## Podpora

V primeru vprašanj se obrnite na pristojni Porschejev center.

## Varnostna opozorila in navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo vsebujejo različna varnostna opozorila.

### OPOZORILO

Pride lahko do težkih poškodb ali smrti. Ob neupoštevanju varnostnih opozoril iz kategorije "Opozorilo" lahko pride do težkih poškodb ali smrti.

### NAPOTEK

#### **Nastane lahko materialna škoda.**

Ob neupoštevanju varnostnih opozoril iz kategorije "Napotek" lahko nastane materialna škoda na vozilu.

 Upoštevajte dodatne podatke in nasvete.

# Kazalo vsebine

<b>Pomembni napotki .....</b>	<b>4</b>
Pomembni napotki za varnost v prometu .....	4
Pomembni napotki za vgradnjo .....	4
<b>Vgradnja in demontaža PCRN .....</b>	<b>5</b>
Vgradnja .....	5
Natančna prilagoditev globine vgradnje .....	5
Demontaža .....	5
Priključna shema .....	6
<b>Priključitev opreme .....</b>	<b>7</b>
Namestitev medijske enote .....	7
Namestitev mikrofona za prostoročno uporabo .....	7
Priključitev zvočnih sistemov .....	8
Namestitev anten (GPS in SiriusXM) .....	8

# Pomembni napotki

## Pomembni napotki za varnost v prometu

**PCRN (radijski navigacijski sistem Porsche Classic)** je osrednja krmilna enota za radio, uporabo medijev, iPod, zunanje avdio vire, zvočne nastavitve, navigacijo in telefonijo s tehnologijo bluetooth. Da pri uporabi vašega PCRN ne bi ogrozili ali poškodovali sebe in drugih, morate upoštevati naslednje:

### OPOZORILO

**Nevarnost nesreče. Če se zamotite, lahko izgubite nadzor nad vozilom.**

- ▷ PCRN upravljajte samo, ko ste sposobni upravljati svoje vozilo in ko situacija v prometu to dopušča. Če o tem dvomite, se ustavite upravljanje PCRN opravite, ko vozilo miruje.

### OPOZORILO

**Nevarnost nesreče. Navigacijski sistem je namenjen le podpori vozniku in daje predloge za potek poti. To ne pomeni, da kot udeleženec v prometu ne prevzimate popolne odgovornosti za pravilno vedenje v cestnem prometu in upoštevanje pravil o cestnem prometu ter drugih zadevnih določil.**

**Kot voznik morate oceniti vsakršno dogajanje v prometu. Sami nosite vso odgovornost za pravilno upravljanje vašega vozila.**

- ▷ Ves čas spremljajte dogajanje v prometu.


## Pomembni napotki za vgradnjo

Ta naprava je zasnovana za uporabo v vozilih z 12-voltnim akumulatorjem. Preden radijsko napravo vgradite v vozilo, se prepričajte, da napetost akumulatorja ustreza radijski napravi. Če ugotovite nasprotno, uporabite napetostni pretvornik za spremembo napajalne napetosti na 12 V.

### NAPOTEK

- ▷ Med delom na električnih sistemih vozila obstaja nevarnost kratkega stika in požara. Med delom na električnih sistemih vozila odklopite akumulator.
- ▷ Da bi se izognili kratkim stikom v kabelski napeljavi in poškodbam naprave, vse kable zavarujte s kabelskimi sponkami ali izolirnim trakom. Kablov ne nameščajte na mesta, ki se segrevajo. Nadalje se izogibajte tudi premika-jočim se delom, kot so npr. prestavna ročica, ročna zavora ali vodila za pomik sedežev, in tako zagotovite obstojnost izolacije na kabliah.
- ▷ Kratkim stikom in poškodbam se izognite tako, da priključnih vodov za priklop na akumulator ne speljete skozi prostor z motorjem.

- ▷ Če je varovalka v okvari, jo zamenjajte izključno z novo 15-ampersko varovalko. Nikoli ne uporabljajte drugačne varovalke kot navedeno, saj se lahko sicer kabli vžgejo ali pa pride do kratkih stikov.
- ▷ Na akumulator ne priklaplajte nobenih naprav, saj lahko sicer pride do pregrevanja akumulatorja.
- ▷ Prepričajte se, da so vse kabelske povezave z zvočniki pravilno izolirane in se tako izognite pojavi kratkih stikov.
- ▷ Ozemljitvenega kabla ne povezujte z izhodom za zvočnik, saj lahko zaradi tega pride do poškodb notranje končne faze.
- ▷ Največja obremenitev uporabljenih zvočnikov znaša  $4 \times 45$  W.
- ▷ Pri priklopu zvočnikov bodite pozorni na pravi priključek, saj so navodila za navigacijo usmerjena samo na sprednje zvočnike.
- ▷ Za delovanje naprave načeloma ni potreben signal hitrosti.
- ▷ Načeloma priporočamo, da napravo vgradi osebje v specializirani delavnici.


 Pri vozilih z antenskim ojačevalnikom mora biti priključek na ISO vtič (črn) povezan s PIN 5 (moder). V primeru vprašanj se obrnite na pristojni Porschejev center.

# Vgradnja in demontaža PCRN

## Vgradnja

1. Pred začetkom nujno popolnoma prekinite povezavo akumulatorja z električnim omrežjem vozila.
2. Z radijske naprave odstranite ogrodje za namestitev. Če je ta zaskočen, uporabite priloženi ključ za odpenjanje in sprostite ogrodje.
3. Odstranite staro napravo, vključno z ogrodjem za namestitev.
4. Preverite, ali lahko novo ohišje za namestitev pravilno vstavite v odprtino po standardu DIN. Ohišje za namestitev je izdelano za vgradne odprtine velikosti 183 × 52 mm (širina × višina). Ohišja za vgradnjo ne vstavljajte na silo.
5. Varovalni spoj ogrodja za namestitev upognite navzgor in tako zagotovite dobro in trdno ugnezdenje radijske naprave v vozilu.
6. Radijsko napravo namestite pred vgradno odprtino. Priključne vode povlecite skozi ogrodje za namestitev in nato napravo povežite s kablji. Pri tem pazljivo in natančno sledite priključni shemi in se prepričajte, da so vsi kablji pravilno izolirani.
7. Priporočamo namestitev priloženega distančnika na zadnjo stran radijske naprave. Distančnik je namenjen zaščiti radijskih priključkov, priviti pa ga je treba v za to predvidene navoje. Na koncu nataknete še priložen gumijasti pokrov.
8. Radijsko napravo potisnite v vgradno odprtino, dokler se ogrodje ne zaskoči.

9. Ko je radijska naprava ožičena, ponovno priključite akumulator. Po vžigu vključite radijsko napravo in preverite, ali se vključi. Če se to ne zgodi, ponovno preverite ožičenje. Če naprave še vedno ni mogoče vključiti, se obrnite na pooblaščen Porschejev center.

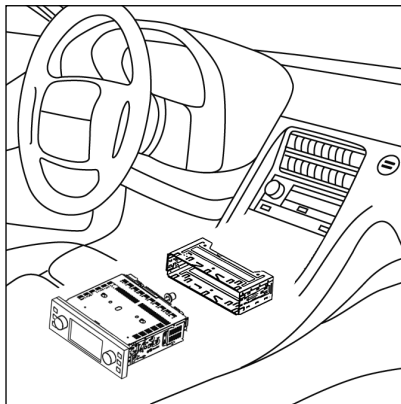

### Porsche 911 (do leta izdelave 1973):


Pri omenjenem modelu vozila je treba prilagoditi odprtino za radio, saj priloženega okvira za namestitev 1-DIN brez sprememb na armaturni plošči ni mogoče namestiti v odprtino za radio. V primeru vprašanj se obrnite na pristojni Porschejev center.

### NAPOTEK

Poškodbe na radijski napravi: Nestrokovna priključitev lahko povzroči nepopravljivo škodo radijske naprave ali elektronike vozila.


## Natančna prilagoditev globine vgradnje

Za prilagoditev globine vgradnje za posamezni model vozila sprostite vijaka elementa za prilagoditev na obeh straneh naprave. Nastavite ustrezno prilagoditev in nato vijaka ponovno tesno privijte.




## Demontaža

1. Oba priložena ključa za odpenjanje potisnite v za to predvideni odprtini na levem in desnem robu sprednjega dela naprave, dokler se ne zaskočita.




2. S pomočjo obeh ključev za odpenjanje napravo previdno povlecite iz odprtine za radio.




3. Odstranite vse vtiče z zadnje strani naprave.
4. Iz odprtine za radio odstranite ogrodje za namestitev.




## Priključna shema

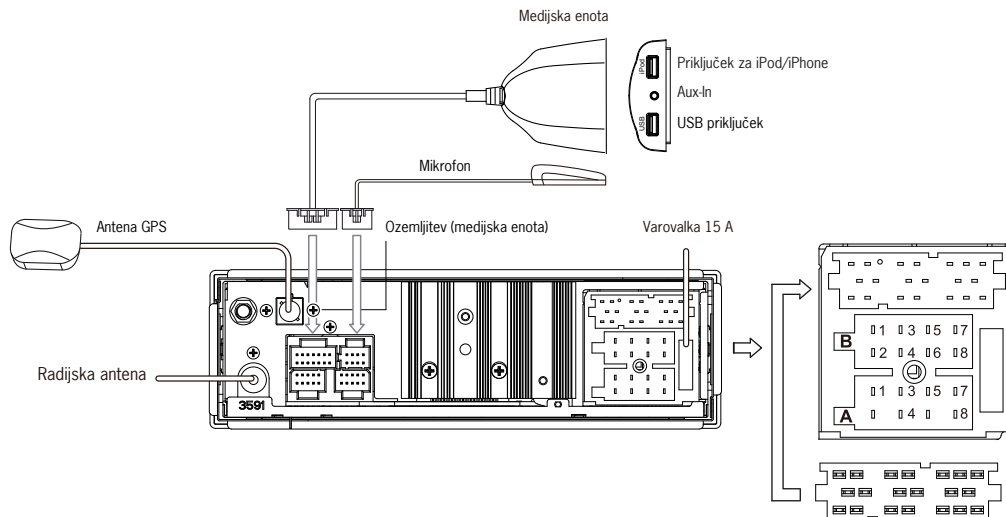

Položaj	Priključek A	Priključek B
1	-	Zvočnik D (zadaj) (+)/vijoličen
2	-	Zvočnik D (zadaj) (-)/vijoličen/črn – črtast vzorec
3	-	Zvočnik D (spredaj) (+)/siv
4	Akumulator 12 V (+)/rumen	Zvočnik D (spredaj) (-)/siv/črn – črtast vzorec
5	Upravljanje ojačevalnika/antena	Zvočnik L (spredaj) (+)/bel
6	-	Zvočnik D (spredaj) (-)/siv/črn – črtast vzorec
7	ACC+/rdeč	Zvočnik L (zadaj) (+)/zelen
8	Ozemljitev/črn	Zvočnik L (zadaj) (-)/zelen/črn – črtast vzorec

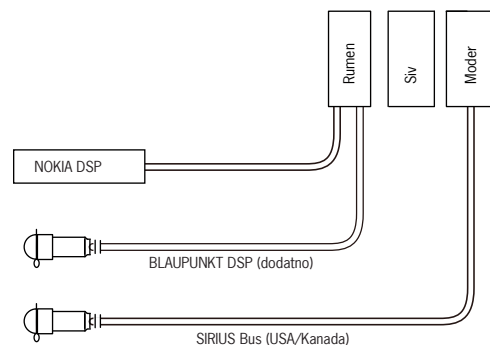

## Priključitev opreme

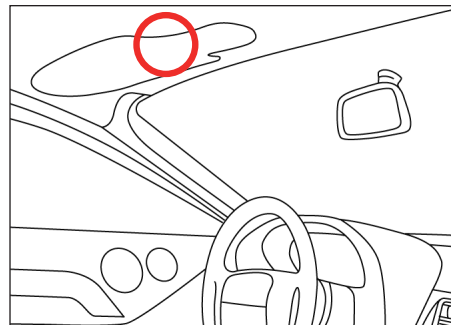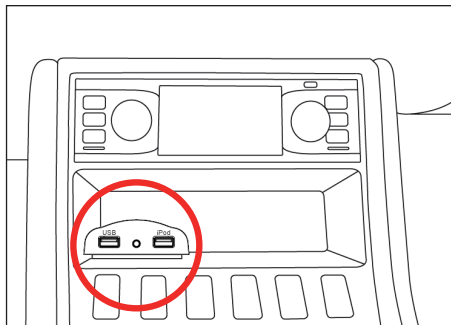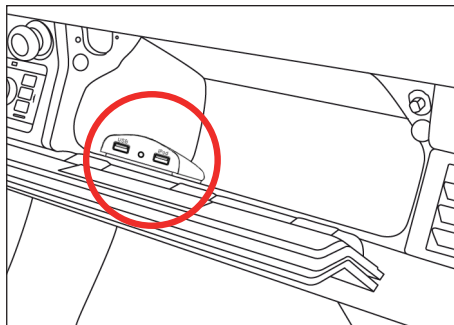

### Namestitev medijske enote

Medijska enota, ki je vključena v obseg dostave, omogoča uporabo naslednjih priključkov:

- ▷ Ključki USB (do najv. 32 GB) za predvajanje glasbenih datotek.
- ▷ Aux-In: 3,5-mm vtič za zunanje nosilce medijev.
- ▷ USB priključek za iPod/iPhone.

Priporočamo vgradnjo medijske enote v armaturni predal ali sredinsko konzolo (gl. slike zgoraj).

Nadaljnje podatke glede priključitve lahko najdete na sliki s priključno shemo.

**i** Prikazani položaji za vgradnjo so zgolj predlogi. Ker se lahko razporeditve znotraj posameznih vozil razlikujejo, se za optimalno vgradnjo obrnite na pooblaščen Porschejev center.

### Namestitev mikrofona za prostoročno uporabo

PCRN je opremljen z mikrofonom, vgrajenim v sprednji senčnik, ki omogoča uporabo sistema za prostoročno govorjenje. Poleg tega je v obseg dostave vključen še ločen mikrofoni, ki lahko še izboljša kakovost govora. Za optimalno uporabo mikrofona priporočamo vgradnjo v območju senčnika. Nadaljnje podatke lahko najdete na sliki s priključno shemo.

**i** Prikazani položaji za vgradnjo so zgolj predlogi. Ker se lahko razporeditve znotraj posameznih vozil razlikujejo, se za optimalno vgradnjo obrnite na pooblaščen Porschejev center.

## Priključitev zvočnih sistemov

PCRN je pripravljen za priključitev zvočnih sistemov znamk Nokia in Blaupunkt. Zvočne sisteme znamke Nokia se lahko priključi neposredno preko tovarniško vgrajenih priključnih kablov. Za priključitev zvočnih sistemov znamke Blaupunkt je potreben priključni kabel s številko dela 91164220900, ki ni vključen v obseg dostave. Nadaljnje podatke lahko najdete na sliki s priključno shemo.



**i** Za nakup dodatnih delov se obrnite na pooblaščen Porschejev center.

## Namestitev anten (GPS in SiriusXM)

Načeloma priporočamo vgradnjo anten (antena GPS in SiriusXM (samo za ZDA/Kanado)) v notranjosti vozila. Če je le mogoče se izogibajte položajem vgradnje, pri katerih so sprejemni deli prekriti, zaradi česar je lahko sprejem slabši. Za vgradnjo anten priporočamo položaje, predstavljene v naslednji preglednici. Nadaljnje podatke lahko najdete na sliki s priključno shemo.

- i**
- ▷ Prikazani položaji vgradnje so zgolj predlogi. Ker se lahko razporeditve znotraj posameznih vozil razlikujejo, se za optimalno vgradnjo obrnite na pooblaščen Porschejev center.
  - ▷ Satelitski radio ponudnika SiriusXM Radio Inc. je plačljiva storitev, ki v ZDA in Kanadi omogoča poslušanje satelitskega radia. Za sklenitev naročnine si oglejte pogoje ponudnika v vaši državi.
  - ▷ Sprejemni del za SiriusXM (le za USA/Kanado) je dodatna oprema. Natančnejše podatke glede priključitve SiriusXM si lahko ogledate v priročniku za dodatno opremo.
  - ▷ Za nakup dodatnih delov se obrnite na pooblaščen Porschejev center.



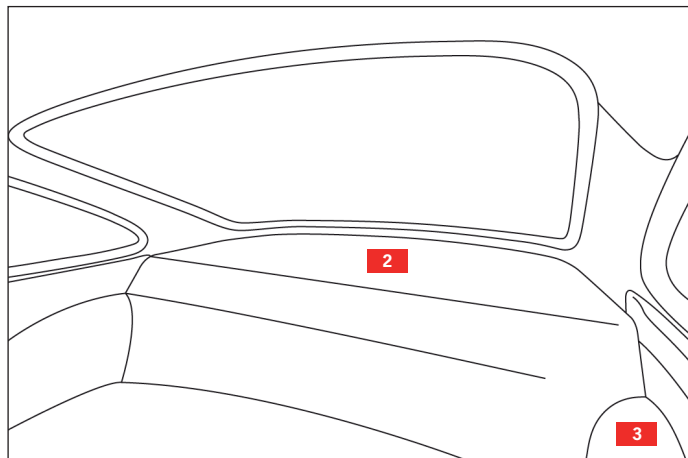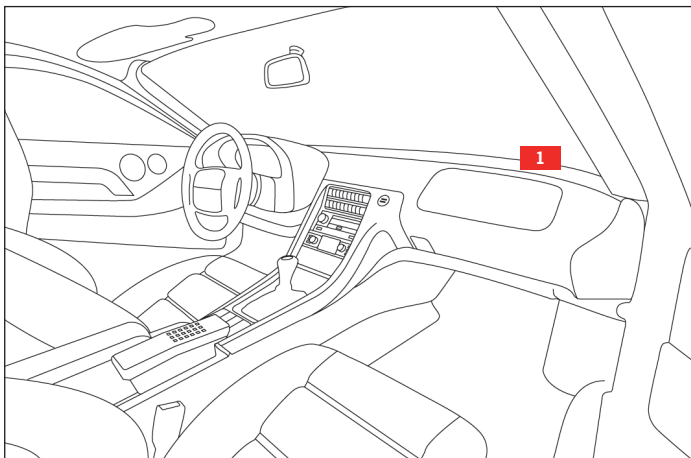

Položaj	Model	Položaj vgradnje
<b>1 ali 2</b>	911 (do leta izdelave 1973)	Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico
<b>1 ali 2</b>	911: leto izdelave od 1974 do 1989	Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico
<b>1</b>	914	Pod sprednjim steklom
<b>1 ali 2</b>	959	Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico
<b>1 ali 2</b>	964	Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico
<b>1 ali 2</b>	993	Pod sprednjim steklom/pod zadnjo polico
<b>1 ali 3</b>	928	Pod sprednjim steklom/v prtljažnem prostoru zadaj levo nad kolesom
<b>1 ali 3</b>	924	Pod sprednjim steklom/v prtljažnem prostoru zadaj levo nad kolesom
<b>1 ali 3</b>	944	Pod sprednjim steklom/v prtljažnem prostoru zadaj levo nad kolesom
<b>1 ali 3</b>	968	Pod sprednjim steklom/v prtljažnem prostoru zadaj levo nad kolesom




PORSCHE



## Quickstart Guide

**Porsche Classic**  
Radio navigation system

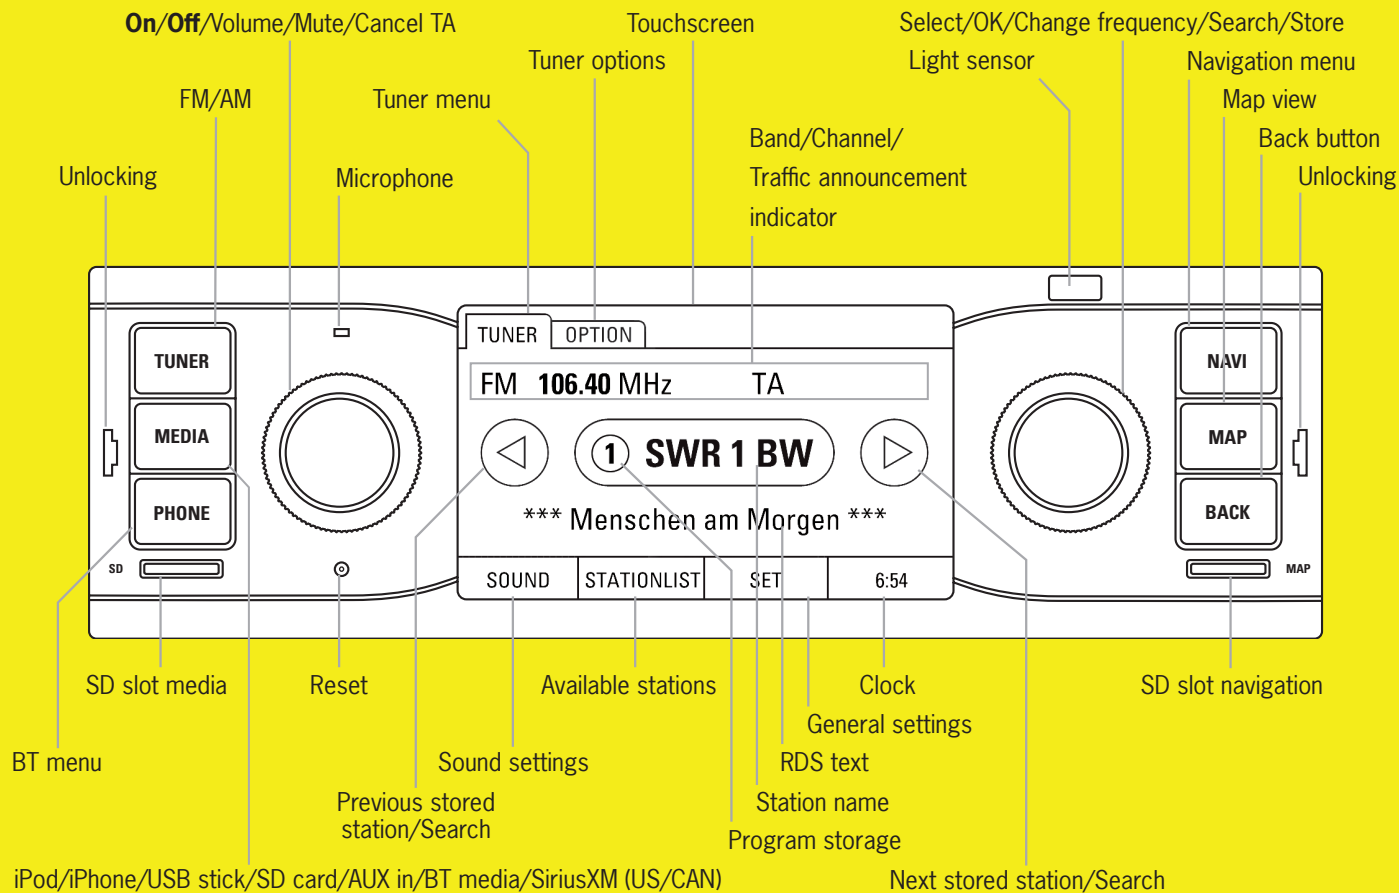

## Bluetooth®: verbindung | připojení | połączenie | Spojenie | Povezava | Forbindelse

### Mobiele telefoon aanmelden

Om te zorgen dat uw *Bluetooth*®-apparaat door PCRN kan worden gevonden, moet u waarborgen, dat de *Bluetooth*®-functie op de mobiele telefoon is ingeschakeld en is ingesteld op "zichtbaar". Zie voor meer informatie de handleiding van uw mobiele telefoon.

1. Druk op de toets **PHONE**.
2. Kies het menupunt **Add new device**. Het zoeken wordt gestart en een lijst met gevonden apparaten wordt getoond.
3. Kies het gewenste apparaat in de lijst.
4. De pairing-code (standaard 1234) op de mobiele telefoon invoeren, indien gevraagd of de aanvraag op de mobiele telefoon bevestigen. De succesvolle verbinding van de mobiele telefoon wordt aangegeven doordat het telefoonhoofdmenu verschijnt.

### Přihlášení mobilního telefonu

Aby systém PCRN mohl najít vaše zařízení s *Bluetooth*®, ujistěte se, že funkce *Bluetooth*® na mobilním telefonu je zapnutá a nastavená na „viditelný“. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho mobilního telefonu.

1. Stiskněte tlačítko **PHONE**.
2. Zvolte bod nabídky **Add new device**. Spustí se hledání a zobrazí se seznam nalezených zařízení.
3. Vyberte ze seznamu požadované zařízení.
4. Zadejte na mobilním telefonu spojovací kód (standardně 1234), pokud je požadován, nebo potvrďte dotaz na mobilním telefonu. Úspěšné připojení mobilního telefonu bude indikováno zobrazením hlavního menu telefonu.

### Rejestracja telefonu komórkowego

Aby urządzenie PCRN mogło znaleźć Twoje urządzenie *Bluetooth*®, upewnij się, że funkcja *Bluetooth*® na Twoim telefonie komórkowym jest włączona i ustawiona na tryb „widoczny”. Szczegółowe wskazówki podane są w instrukcji obsługi Twojego telefonu komórkowego.

1. Wciśnij przycisk **PHONE**.
2. Wybierz punkt menu **Add new device**. Zostanie uruchomione wyszukiwanie i wyświetli się lista znalezionych urządzeń.
3. Wybierz żądane urządzenie z listy.
4. Na telefonie komórkowym w razie potrzeby wprowadź kod parowania (standardowo 1234) lub potwierdź żądanie. Gdy połączenie z telefonem komórkowym zostanie pomyślnie nawiązane, pojawi się menu główne telefonu.

### Přihláste mobilný telefón

Aby zariadenie PCRN mohlo rozpoznať Váš prístroj *Bluetooth*®, zabezpečte prosím, aby bola na mobilnom telefóne zapnutá funkcia *Bluetooth*® a nastavená na „viditeľný“. Podrobné informácie si prosím prečítajte v návode na obsluhu Vášho mobilného telefónu.

1. Stlačte tlačidlo **PHONE**.
2. Zvoľte bod menu **Add new device**. Spustí sa vyhľadanie a zobrazí sa zoznam nájdených prístrojov.
3. Vyberte želaný prístroj zo zoznamu.
4. Zadejte 1234, ak sa požaduje, alebo potvrďte otázku v mobilnom telefóne. Mobilný telefón sa úspešne pripojil, ak sa zobrazí jeho hlavné menu.

### Prijavite se z mobilnim telefonom

Da bo PCRN zaznal vašo napravo *Bluetooth*®, se prepričajte, da je funkcija za *Bluetooth*® na vašem mobilnem telefonu omogočena in da je izbrana možnost »naprava je vidna«. Za podrobnosti si pogledajte navodila za uporabo svojega mobilnega telefona.

1. Pritisnite tipko **PHONE**.
2. Izberite možnost **Add new device**. Zagnalo se bo iskanje in prikazal se bo seznam z najdenimi napravami.
3. S seznama izberite želeno napravo.
4. V mobilni telefon po potrebi vnesite kodo za vzpostavitev povezave (t. i. pairing code; standardna koda je 1234) ali potrdite obvestilo na zaslonu telefona. Ob uspešni povezavi mobilnega telefona se prikaže glavni meni.

### Tilmelding af mobiltelefonen

For at *Bluetooth*®-apparatet kan findes af PCRN skal du kontrollere, at *Bluetooth*®-funktionen på mobiltelefonen er tændt og indstillet på "synlig". Du kan få flere informationer ved at læse betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

1. Tryk på knappen **PHONE**.
2. Vælg menupunktet **Add new device**. Der startes en søgning, og listen over de fundne apparater vises.
3. Vælg det ønskede apparat i listen.
4. Indtast pairing-koden (standard 1234) på mobiltelefonen, hvis det er nødvendigt, eller bekræft spørgsmålet på mobiltelefonen. Når mobiltelefonen er tilsluttet korrekt, vises telefonhovedmenuen.

## Adres invoeren

1. Druk op de toets **NAVI**.
2. Kies het menupunt **Find**.
3. Kies het menupunt **Find Address**.
4. **Country** invoeren.
5. **Town** of **Postcode** invoeren.
6. **Street** en **House Number** invoeren.
7. Menupunt **New Route** kiezen om deze plaats als uw bestemming te selecteren. De route wordt berekend.

## Zadání adresy

1. Stiskněte tlačítko **NAVI**.
2. Zvolte bod nabídky **Find**.
3. Zvolte bod nabídky **Find Address**.
4. Zadejte **Country**.
5. Zadejte **Town** nebo **Postcode**.
6. Zadejte **Street** a **House Number**.
7. Zvolte bod nabídky **New Route**, abyste toto místo zvolili za svůj cíl. Spočítá se trasa.

## Wprowadzanie adresu

1. Wciśnij przycisk **NAVI**.
2. W menu wybierz **Find**.
3. W menu wybierz **Find Address**.
4. Wprowadź **Country**.
5. Wprowadź **Town** lub **Postcode**.
6. Wprowadź **Street** i **House Number**.
7. Wybierz **New Route**, aby wybrać tę lokalizację jako miejsce docelowe. Zostanie obliczona trasa.

## Zadanie adresy

1. Stlačte tlačidlo **NAVI**.
2. Zvolte položku menu **Find**.
3. Zvolte položku menu **Find Address**.
4. Zadajte **Country**.
5. Zadajte **Town** alebo **Postcode**.
6. Zadajte **Street** a **House Number**.
7. Zvolte položku menu **New Route**, čím toto miesto zvolíte ako Vaš cieľ. Vypočíta sa nová trasa.

## Vnašanje naslova

1. Pritisnite tipko **NAVI**.
2. Izberite menijski ukaz **Find**.
3. Izberite menijski ukaz **Find Address**.
4. Vnesite državo (**Country**).
5. Vnesite mesto (**Town**) ali poštno številko (**Postcode**).
6. Vnesite ulico (**Street**) in hišno številko (**House Number**).
7. Izberite menijski ukaz **New Route** in tako vneseni kraj določite kot cilj potovanja. Zagnalo se bo izračunavanje.

## Indtastning af adresse

1. Tryk på knappen **NAVI**.
2. Vælg **Find** i menuen.
3. Vælg **Find Address** i menuen.
4. Indtast **Country**.
5. Indtast **Town** eller **Postcode**.
6. Indtast **Street** og **House Number**.
7. Vælg **New Route** i menuen for at vælge dette sted som mål. Ruten beregnes.

## Zenders instellen en opslaan

1. Druk op de toets **TUNER**.
2. Druk kort op de rechter draaiknop →, om de volgende beschikbare zender in te stellen.
3. Druk lang op de rechter draaiknop →. De lijst met opgeslagen zenders verschijnt.
4. Kies de programmeergeheugenpositie met de rechter draaiknop (●) en sla deze op door de rechter draaiknop → lang in te drukken.

## Nastavení a uložení stanic

1. Stiskněte tlačítko **TUNER**.
2. Stiskněte krátce pravý otočný knoflík →, abyste nastavili další dostupnou stanici.
3. Stiskněte dlouze pravý otočný knoflík →. Zobrazí se seznam uložených stanic.
4. Vyberte pravým otočným knoflíkem (●) místo v paměti programů a uložte je dlouhým stisknutím pravého otočného knoflíku →.

## Ustawianie i zapisywanie stacji radiowych

1. Wciśnij przycisk **TUNER**.
2. Naciśnij krótko prawe pokrętko →, aby ustawić następną dostępną stację radiową.
3. Naciśnij i przytrzymaj dłużej prawe pokrętko →. Pojawi się lista zapisanych stacji radiowych.
4. Za pomocą prawego pokrętki (●) wybierz miejsce w pamięci i zapisz stację, naciskając i przytrzymując dłużej prawe pokrętko →.

## Nastavenie a uloženie vysieláča

1. Stlačte tlačidlo **TUNER**.
2. Krátko stlačte pravý otočný volič →, čím nastavíte ďalší disponibilný vysieláč.
3. Podržte dlhšie stlačený pravý otočný volič →. Zobrazí sa zoznam uložených vysieláčov.
4. Pomocou pravého otočného voliča (●) zvolte miesto programovej pamäte a uložte ho tým, že podržíte dlhšie stlačený pravý otočný volič →.

## Nastavitev in shranjevanje postaj

1. Pritisnite tipko **TUNER**.
2. Desni vrtljivi gumb → na kratko pritisnite in tako nastavite naslednjo razpoložljivo postajo.
3. Desni vrtljivi gumb → pridržite dalj časa. Prikazal se bo seznam shranjenih postaj.
4. Položaj shranjenega programa izberite z desnim vrtljivim gumbom (●) in ga shranite z dolгим pritiskom na ta gumb →.

## Indstilling og lagring af sendere

1. Tryk på knappen **TUNER**.
2. Tryk kort på den højre drejeknap → for at indstille den nærmeste disponible sender.
3. Tryk længe på den højre drejeknap →. Listen over gemte sendere vises.
4. Vælg programpladsen med den højre drejeknap (●), og gem den med et langt tryk på den højre drejeknap →.